

## KOLEJNOSC MONTAZU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać namiękkimi, czystym podłożem: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Niestosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. Do szlanki **2,3** przykręcić korytko zaczepu **n33** wkrętami **p36** oraz zaczep środkowy **n34<sup>1</sup>** wkrętami **e3**.
2. Dopłytlaczących **1** przykręcić zaczepy grzebieniowe **n35** wkrętami **e3**.
3. W listwy boczne **5** wbić kołki **f1** następnie przykręcić dopływ **1** wkrętami **p22**.
4. Do wspornika drewnianego **4** przykręcić zaczep środkowy **n34<sup>2</sup>** wkrętami **p16** natomiast nóżki **6** wkrętami **e8**.
5. Złożyć łóżko zgodnie z rysunkiem.
6. Do szlanki **2,3** przymocować odpowiednio listwy **8,9** z elementami łączącymi **f24** używając kleju **y1**.
7. Na zamontowanej łóżko rozłożyć wkładz listew **7**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

8x φ8x30mm f1	10x 60x30,4mm f24	4x n33	2x n34 <sup>1</sup>	24x φ6x13mm e3	2x φ7x60mm e8
2x n35 <sup>p</sup>	6x φ3,5x2,5mm p16	12x φ4x42mm p22	16x φ4x25mm p36	1x y1	2x n34 <sup>2</sup>

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnie mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE

# SEN II

## Instrukcja montażu

## LÓZKO 120

**WYMIARY GABARYTOWE:**  
DŁUGOŚĆ: 204cm, SZEROKOŚĆ: 140cm, WYSOKOŚĆ: 47,5/68,5cm

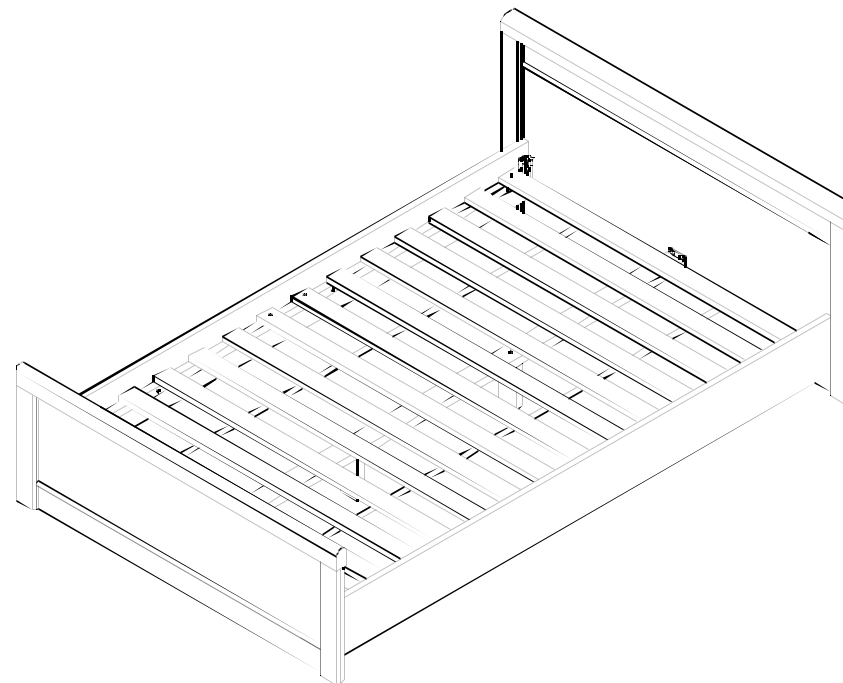

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BILGORAJ

LÓZKO120-03.2003

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1990x200	SE2-118
2	1390x610	SE2-008
3	1290x400	SE2-009
4	1973x70	SE2-406
5	1880x25	SE2-407
6	147x70	SE2-408
7	1872x1196	SE2-405
8	1394x72	SE2-575
9	1294x72	SE2-576

