


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkimi, czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.

Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. Do węzłowi **2,3** W otwory zewnętrzne (górny i dolny) wkręcić eurowkręty **e2** wg. rys oraz zaczep środkowy **n34¹** wkrętami **e3**.
2. Do płyt łączących **1** przykręcić blachy **n63** eurowkrętami **e2**, następnie listwy drewniane **5** wkrętami **p10**.
3. Do wspornika drewnianego **4** przykręcić zaczep środkowy **n34²** wkrętami **p16** natomiast nóżki **6** wkrętami **e8**.
4. Złożyć łóżko zgodnie z rysunkiem.
5. Do węzłowi **2,3** przymocować odpowiednio listwy **8,9** z elementami łączącymi **f24** używając kleju **y1**.
6. Na zmontowane łóżko rozłożyć wkład z listew **7**.
7. Przykręcić wkład **7** do bocznych listew **5** wkrętami **p21**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

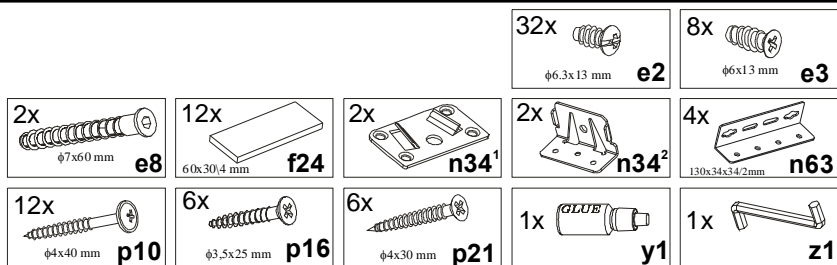

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


SEN II

Instrukcja montażu

ŁÓŻKO 160w

WYMIARY GABARYTOWE:

DŁUGOŚĆ: 204 cm, SZEROKOŚĆ: 178 cm, WYSOKOŚĆ: 47,5/68,5 cm

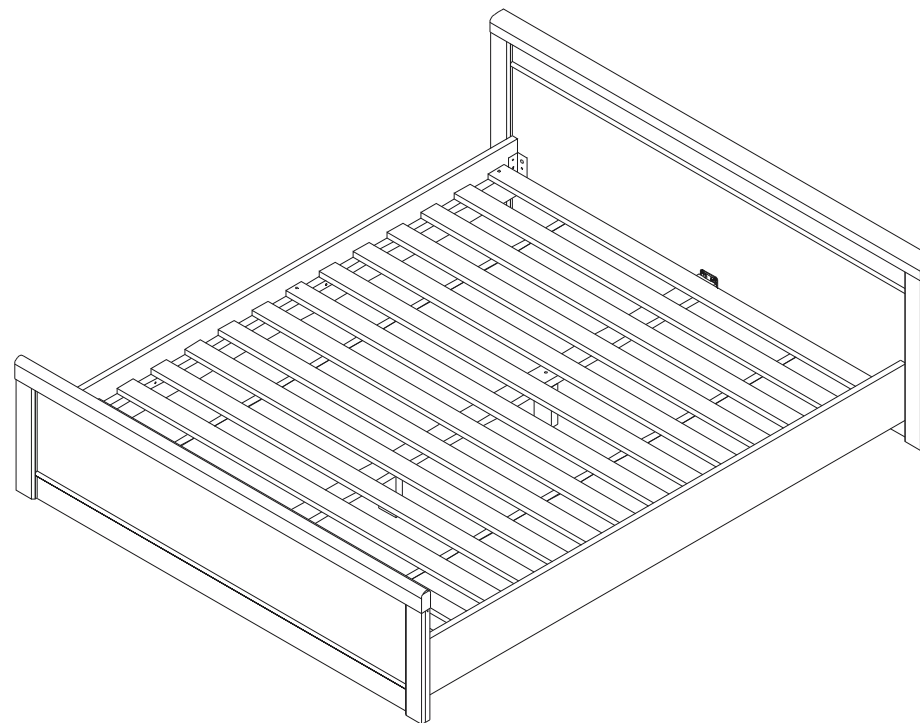

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1990x200	SE2-118/A
2	1772x610	SE2-010/A
3	1672x400	SE2-011/A
4	1973x70	ZZ1-710
5	1880x25	ZZ1-709
6	147x70	SE2-408
7	1872x1578	ZZ1-501
8	1776x72	SE2-577
9	1676x72	SE2-578

