

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*


1. W dolne krawędzie ścian bocznych **1,2** wbić ślizgacze **k1**.
2. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

3. Do ścian bocznych **1,2** przykręcić podpórki drążka **n1** używając wkrętów **p1**.
4. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć konfirmatami **e1** używając kluczyka **z1**.
5. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
6. Przybić ścianę tylną **7** na obwodzie gwoździkami **l1**.
7. Montaż drzwi przesuwnych **10,11,12,13**:
 - a) ułożyć drzwi **10,11,12,13** na równej powierzchni,
 - b) do dolnej części drzwi przykręcić prowadniki dolne **n30** wkrętami **p5**.
 - c) do górnej części drzwi **11,13** zamocować element **n29**,
 - d) wsunąć górną wyfrezowaną część drzwi **11,13** w przegrodę poziomą **5** wg rys.
 - e) w górną część drzwi **10,12** wcisnąć element **n29**.
 - f) wyregulować drzwi poprzez obrót prowadników dolnych **n30** i dokręcić wkręty **p5**.
8. Zamocować uchwyty **c81** z użyciem kleju **y1**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

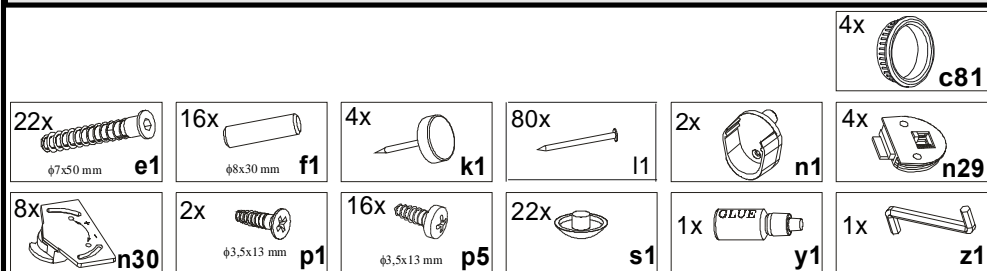

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u ż y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !**



BLACK RED WHITE

INSTRUKCJA MONTAŻU



INA III

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 103,5 cm, WYSOKOŚĆ: 230,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 60,5 cm

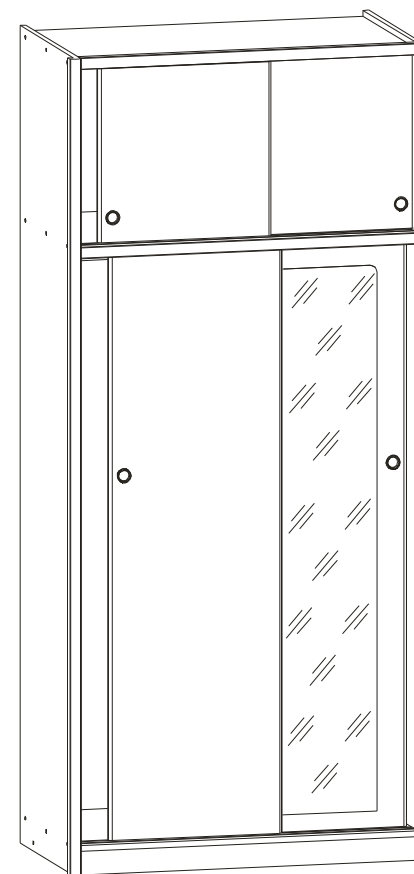

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

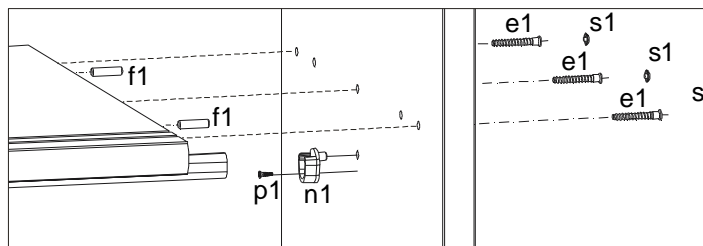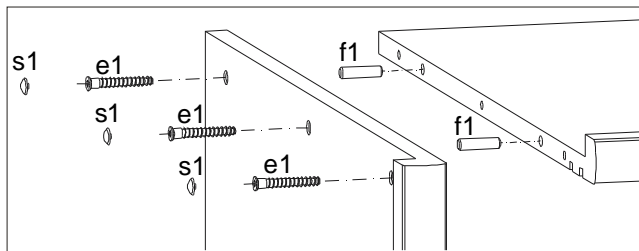

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	2300x600	SI3-101
2	2300x600	SI3-102
3	970x590	SI3-301
4	970x590	SI3-302
5	970x590	SI3-303
6	970x70	SI3-401
7	2210x995	SI3-9901
8	961x24	DR-963
10	1656x498	SI3-001
11	495x498	SI3-002
12	1656x498	SI3-003
13	495x498	SI3-004

