


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu frontów i uchwytów należy zapoznać się z pozostałymi instrukcjami dołączonymi do paczki korpusów.


**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. Ułożyć fronty na równej powierzchni i delikatnie zamocowaćuszki zawiasów **a2**.
2. Do frontów **1,2** zamocować szkło **A**, przykręcając zaciski **I3** wkrętami **p61**.
3. Zamocować fronty i wyregulować.
4. Fronty szuflad **7**, połączyć z bokami za pomocą kołków **f1** i kleju **y1**.
5. Przykręcić uchwyty **c78** wkrętami **j8**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

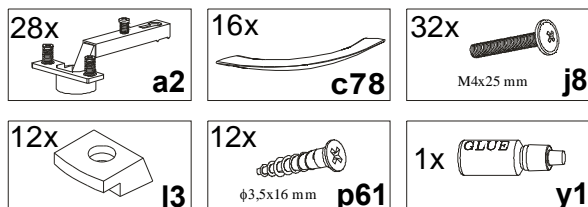

Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**



  
BLACK RED WHITE

# NIKA STANDARD 260


## FRONTY SOFT

### Instrukcja montażu frontów

Wymiary gabarytowe (4 segmenty górne / 4 segmenty dolne):  
długość 260 cm , głębokość 29/45,5 cm

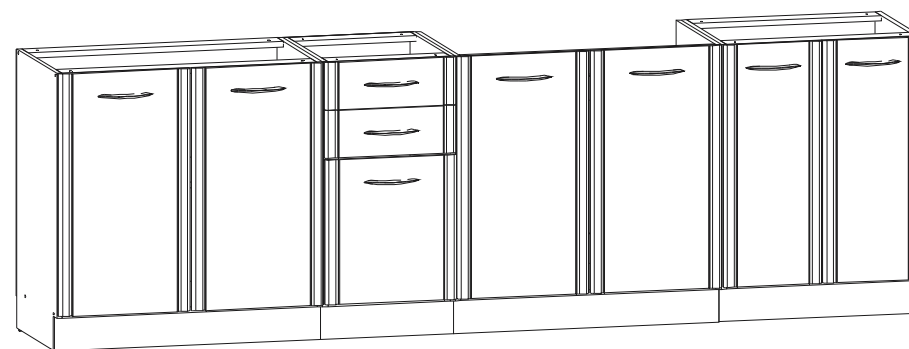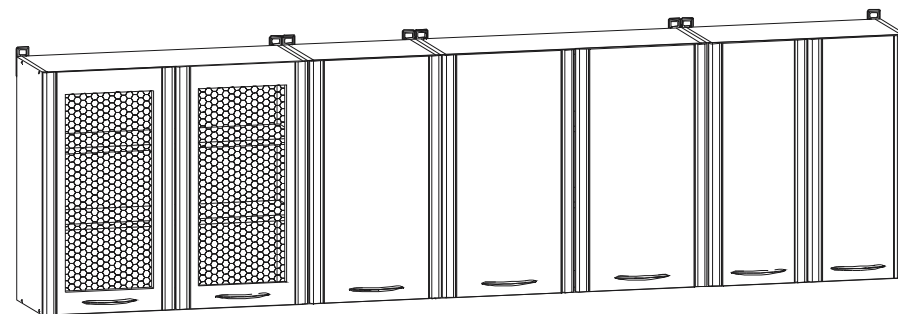

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: [brw@brw.com.pl](mailto:brw@brw.com.pl), <http://www.brw.com.pl>

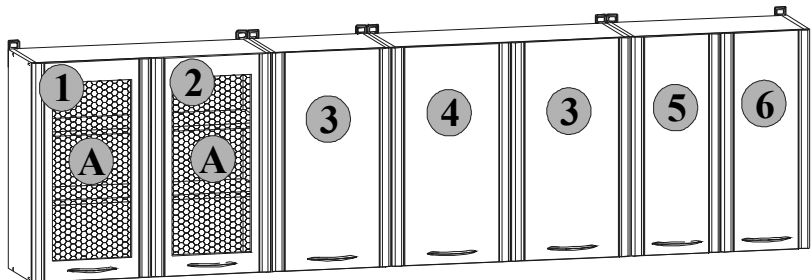

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	713x396	QM1-6014
2	713x396	QM1-6015
3	713x396	QM1-6013
4	713x396	QM1-6012
5	713x296	QM1-6016
6	713x296	QM1-6017
7	140x396	QM1-6008
8	426x396	QM1-6009
9	713x396	QM1-6006
10	713x396	QM1-6007
11	713x296	QM1-6010
12	713x296	QM1-6011
A	611x294	QM1-508

