

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:


Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

Przed przystąpieniem do montażu frontów i uchwytów należy zapoznać się z pozostałymi instrukcjami dołączonymi do paczki korpusów.

Uwaga: do korpusu witryny przykręcić prowadniki **b2** wkrętami **e2** wg rysunku.

1. Ułożyć fronty na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a2** - fronty pełne i **a42** - fronty szklane.
2. Do frontu **5** przykręcić blokadę **m5^L** wkrętami **p1**.
3. Zamocować fronty i wyregulować.
4. Fronty szuflad **8** połączyć z bokami za pomocą kołków **f1** i kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.
5. W zależności od koloru i grubości frontów należy wybrać odpowiedni rodzaj wkrętów do mocowania uchwytów:
 - fronty szklane - przykręcić uchwyt **c78** wkrętami **j2**,
 - fronty WANILIA - przykręcić uchwyt **c78** wkrętami **j8**,
 - fronty OLCZA SAN- przykręcić uchwyt **c78** wkrętami **j30**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

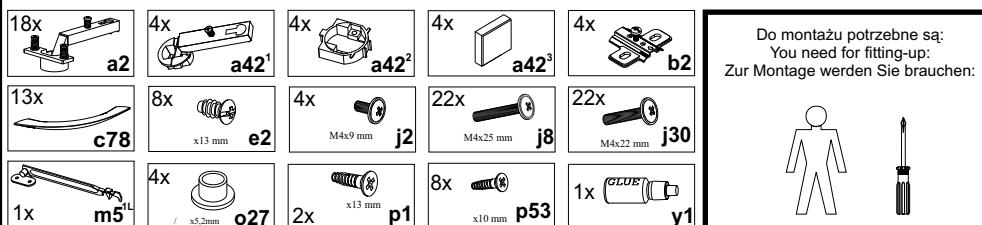



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


NIKA TAFLA

Instrukcja montażu frontów


Wymiary gabarytowe (4 segmenty górne / 3 segmenty dolne):
długość 250/200 cm , głębokość 29/45,5 cm

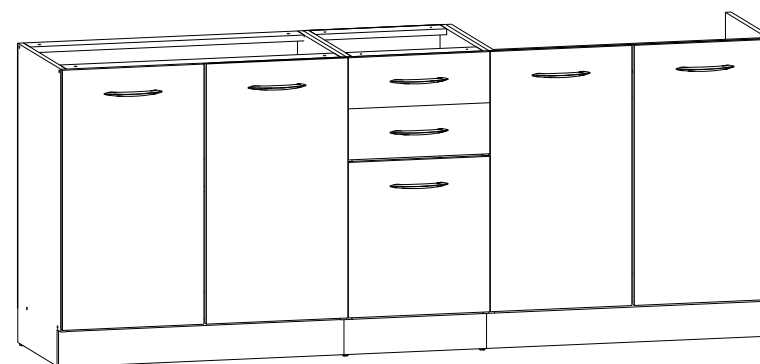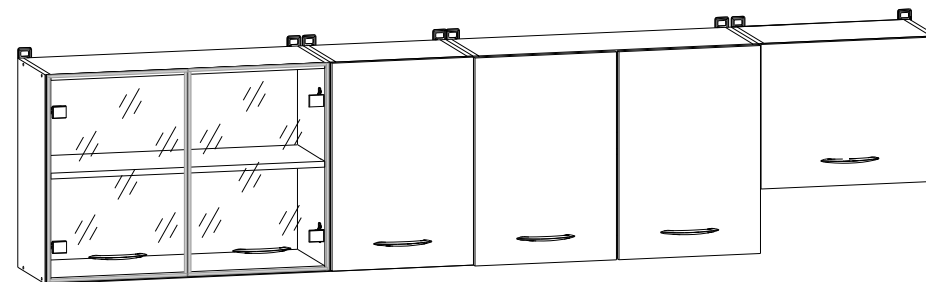



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

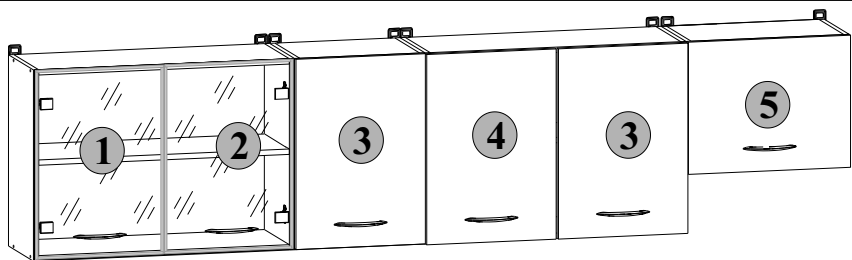

Montaż frontów szuflad:

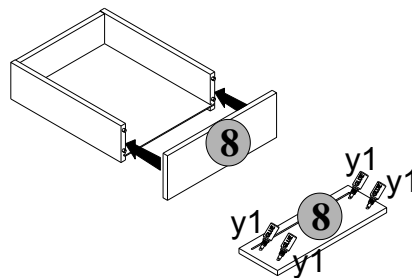

Montaż blokady $m5^{1L}$ do frontu 5:

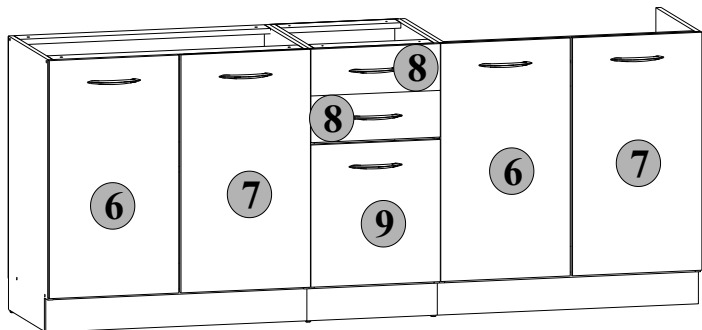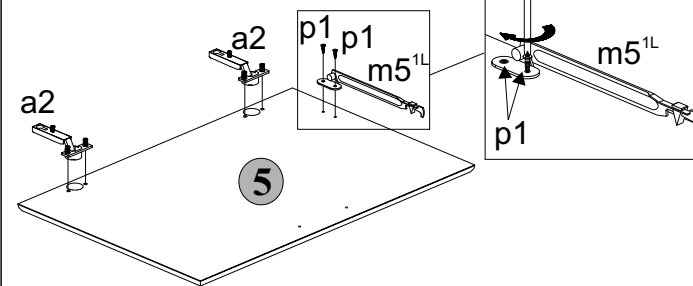

Symbol elementu	Wymiary	Olcha San Kod	Wanilia Kod
1	570-396	QM1-504	QM1-504
2	570-396	QM1-502	QM1-502
3	570-396	QM1-007	QM1-058
4	570-396	QM1-002	QM1-054
5	297x496	QM1-004	QM1-055
6	713x396	QM1-001	QM1-053
7	713x396	QM1-006	QM1-057
8	140x396	QM1-005	QM1-056
9	426x396	QM1-008	QM1-059

Montaż zawiasów $a42$ do frontów szklanych 1,2:

