

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu frontów i uchwytów należy zapoznać się z pozostałymi instrukcjami dołączonymi do paczki korpusów.

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*



**Uwaga:** Ustalić rodzaj frontu (górny, dolny, lewy, prawy, okap, szuflada itp.)

1. Ułożyć fronty na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a2**.
2. Zamocować fronty i wyregulować.
3. Przewiercić wiertłem  $\varnothing$  5 mm:
  - a) dolne otwory pod uchwyt we froncie szafki górnej,
  - b) górne otwory pod uchwyt we froncie szafki dolnej.

**Uwaga:** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

4. Przykręcić uchwyty **c77'** wkrętami **j6**.

### ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.


Nie używać chemicznych środków czystości !

  
BLACK RED WHITE

## INSTRUKCJA MONTAŻU FRONTU RAMKA NFR-713/292\_2U

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 29,5 cm, WYSOKOŚĆ: 71,5 cm, GRUBOŚĆ: 2,4 cm

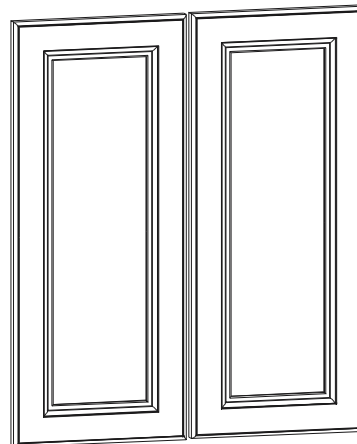

**BLACK RED WHITE S.A.**  
ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: [brw@brw.com.pl](mailto:brw@brw.com.pl), <http://www.brw.com.pl>




**Uwaga!** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

## MONTAŻ FRONTU W SZAFKACH DOLNYCH

**Uwaga:**

We froncie szafki **DOLNEJ** przewiercić tylko **górne** otwory.




## MONTAŻ FRONTU W SZAFKACH GÓRNYCH

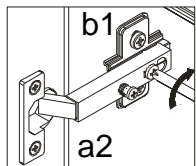

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	713x292	QM1-3023





**FRONTY WYSTĘPUJĄ W KORPUSACH:**

-NKG-60/72  
-NKD-60/82

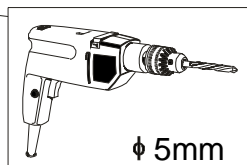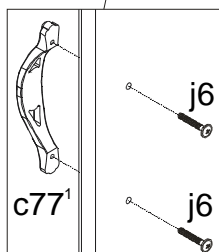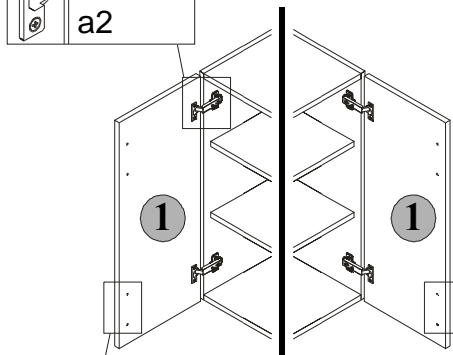

**Uwaga:**

We froncie szafki **GÓRNEJ** przewiercić tylko **dolne** otwory

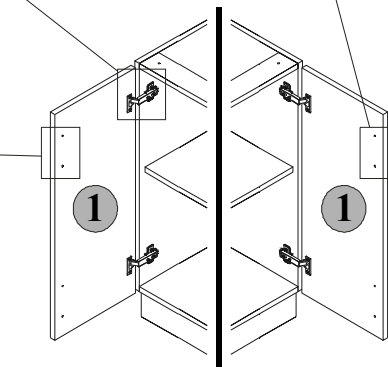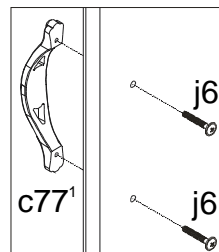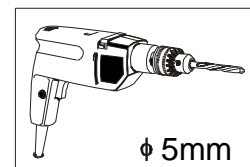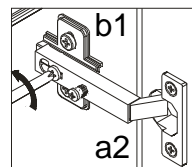

## Regulacja frontów

