

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:









Przed przystąpieniem do montażu frontów i uchwytów należy zapoznać się z pozostałymi instrukcjami dołączonymi do paczki korpusów.

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

**Uwaga:** Ustalić rodzaj frontu (górný, dolny, lewy, prawy, okap, szuflada itp.)

1. Ułożyć fronty na równej powierzchni. Do frontu **2** przykręcić prowadniki zawiasów **b3** wkrętami **e2**.
2. Do frontu **1** delikatnie wbić puszki zawiasów **a8**, **a9** i przykręcić wkrętami **p51**.
3. Zamocować fronty i wyregulować wg rys.
4. Przewiercić wiertłem  $\varnothing$  5 mm:
  - a) górne otwory pod uchwyt we froncie **2** szafki dolnej.**Uwaga:** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!
5. Przykręcić uchwyt **c78** wkrętami **j8**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

 2x <b>a8</b>	 2x <b>a9</b>	 2x <b>b3</b>	<p>Do montażu potrzebne są: You need for fitting-up: Zur Montage werden Sie brauchen:</p>  <p><math>\varnothing</math> 5mm</p>
 1x <b>c78</b>	 4x <b>e2</b> $\varnothing$ 3x13 mm	 2x <b>j8</b> M4x25 mm	
 8x <b>p51</b> $\varnothing$ 5x15 mm			

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.


Nie używać chemicznych środków czystości !

  
BLACK RED WHITE

## INSTRUKCJA MONTAŻU FRONTU SOFT NFS-713/319\_UD/UD

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:32 cm, WYSOKOŚĆ:71,5 cm, GRUBOŚĆ:1,8 cm

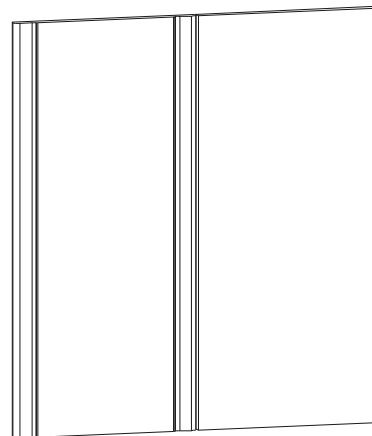




**BLACK RED WHITE S.A.**  
ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>



**Uwaga!** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

## MONTAŻ FRONTÓW W SZAFCE DOLNEJ


Ustawienie zawiasu w zależności od grubości frontów.

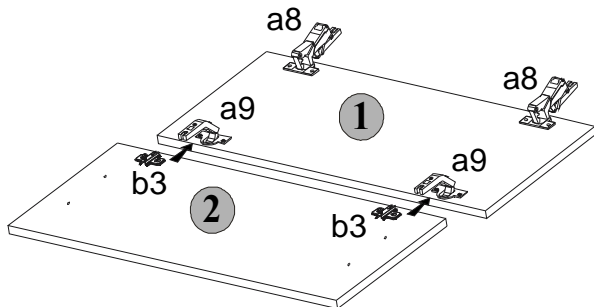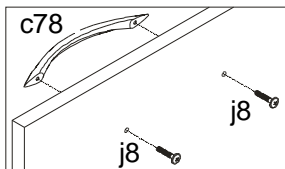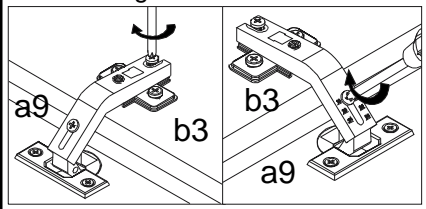


Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	713x319	QM1-6036
2	713x319	QM1-6037

**FRONTY  
WYSTĘPUJĄ  
W KORPUSACH:**  
-NKDNW-90/82

## REGULACJA FRONTU

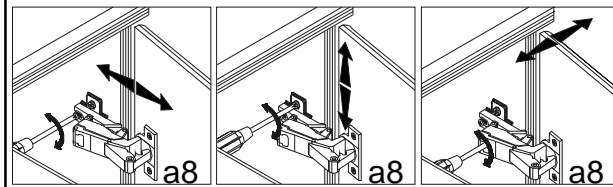

**Uwaga:**  
We froncie szafki DOLNEJ  
przewiercić tylko **górne** otwory.

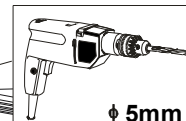

φ 5mm

