

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu frontów i uchwytów należy zapoznać się z pozostałymi instrukcjami dołączonymi do paczki korpusów.

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*


**Uwaga:** Ustalić rodzaj frontu (górnym, dolnym, lewym, prawym, okap, szuflada itp.)

1. Ułożyć fronty na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszką zawiasów **a32** używając wkrętów **p51**.
2. Zamocować fronty i wyregulować.
3. Przewiercić wiertłem  $\varnothing$  5 mm:


a) dolne otwory pod uchwyt we froncie szafki górnej.  
**Uwaga:** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

4. Przykręcić uchwyt **c78** wkrętami **j8**.

### ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

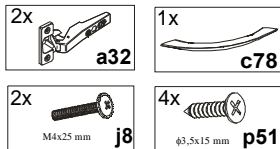

Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.


Nie używać chemicznych środków czystości !

  
BLACK RED WHITE

## INSTRUKCJA MONTAŻU FRONTU SOFT NFS-713/420\_UG

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 42 cm, WYSOKOŚĆ: 72 cm, GRUBOŚĆ: 1,8 cm


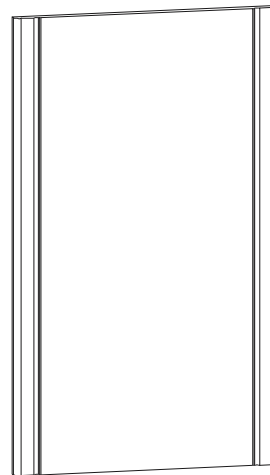


**BLACK RED WHITE S.A.**  
ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>



**Uwaga!** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również uszkodzenia frontu!




**FRONT  
WYSTĘPUJE  
W KORPUSACH:  
-NKGWU-60/72**

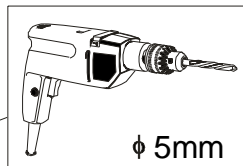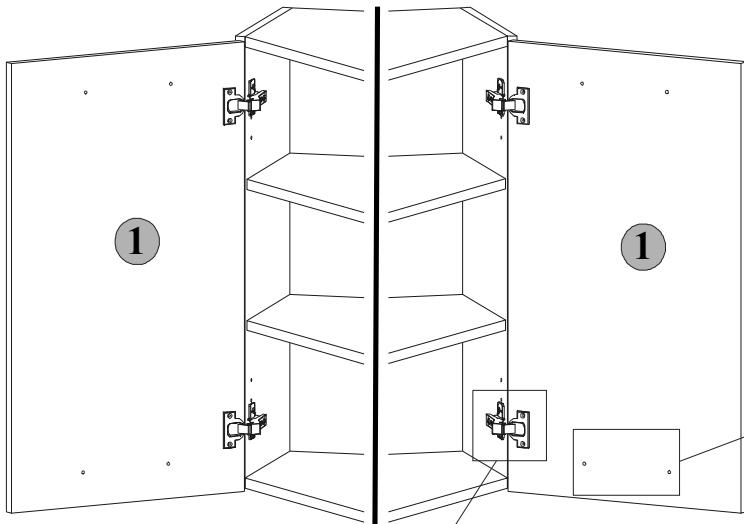


φ 5mm

**Uwaga:**  
We froncie szafki **GÓRNEJ**  
przewiercić tylko **dolne** otwory.



## Regulacja frontów

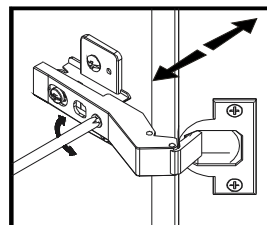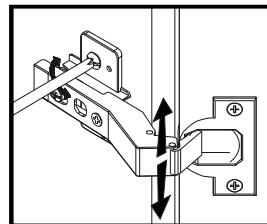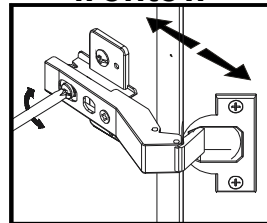

### Montaż

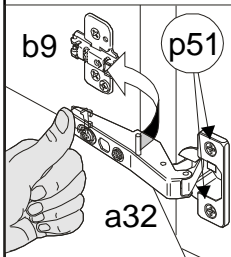

### Demontaż

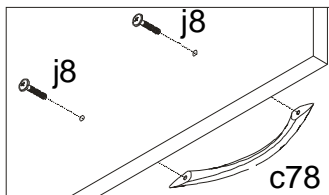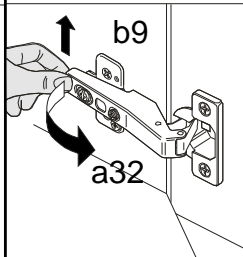

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	713x420	QM1-6027