

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*


1. Do boków **1, 2**, płyty tylnej **3** oraz cokołów **9, 11**, wbić ślizgacze **k1**.
2. W zależności od sposobu montażu frontów (LEWE lub PRAWO), prowadniki zawiasów **b3** należy przykręcić:
 - a) Fronty **Lewe** - prowadniki **b3** do boku **1** eurowkrętami **e2**,
 - b) Fronty **Prawe** - prowadniki **b3** do boku **2** eurowkrętami **e2**,
3. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1** oraz **f6**.

Uwaga: Niewłaściwe użycie kołków **f6 (50 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm w przypadku kołków **f1** i 25 mm w przypadku kołków **f6**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

4. Połączyć ze sobą półki **5** z **6** oraz **4** z **7** używając kołków **f6** i kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Przybić pilśnię **14** gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).

p21 - wkręt do mocowania blatu.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

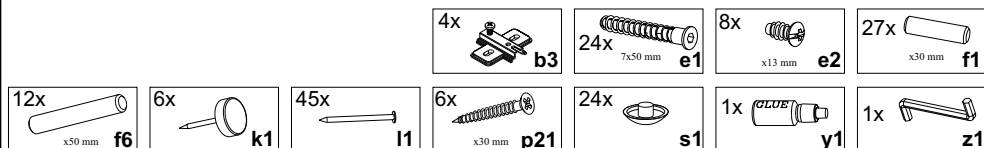

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy postąpić numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE

KUCHNIA NIKA


Instrukcja montażu korpusu

INDEKS KORPUSU:


NKDNW-90/82

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 79,5 cm, WYSOKOŚĆ: 82,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 79,5 cm

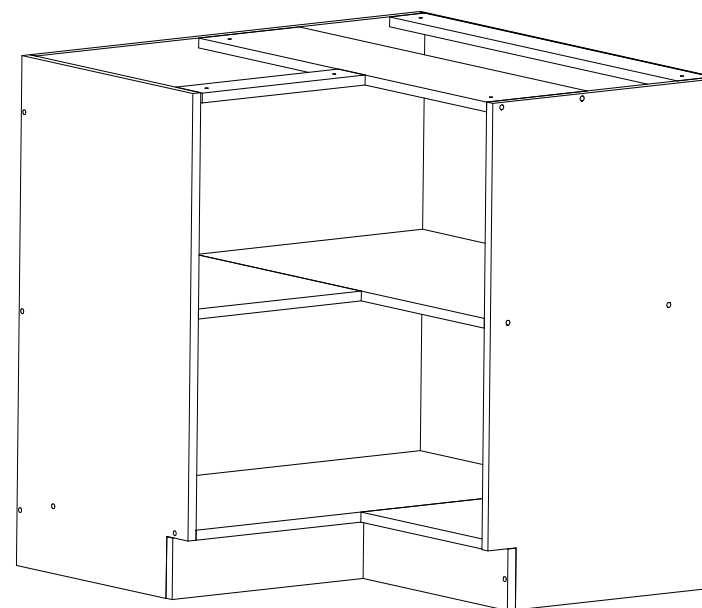

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

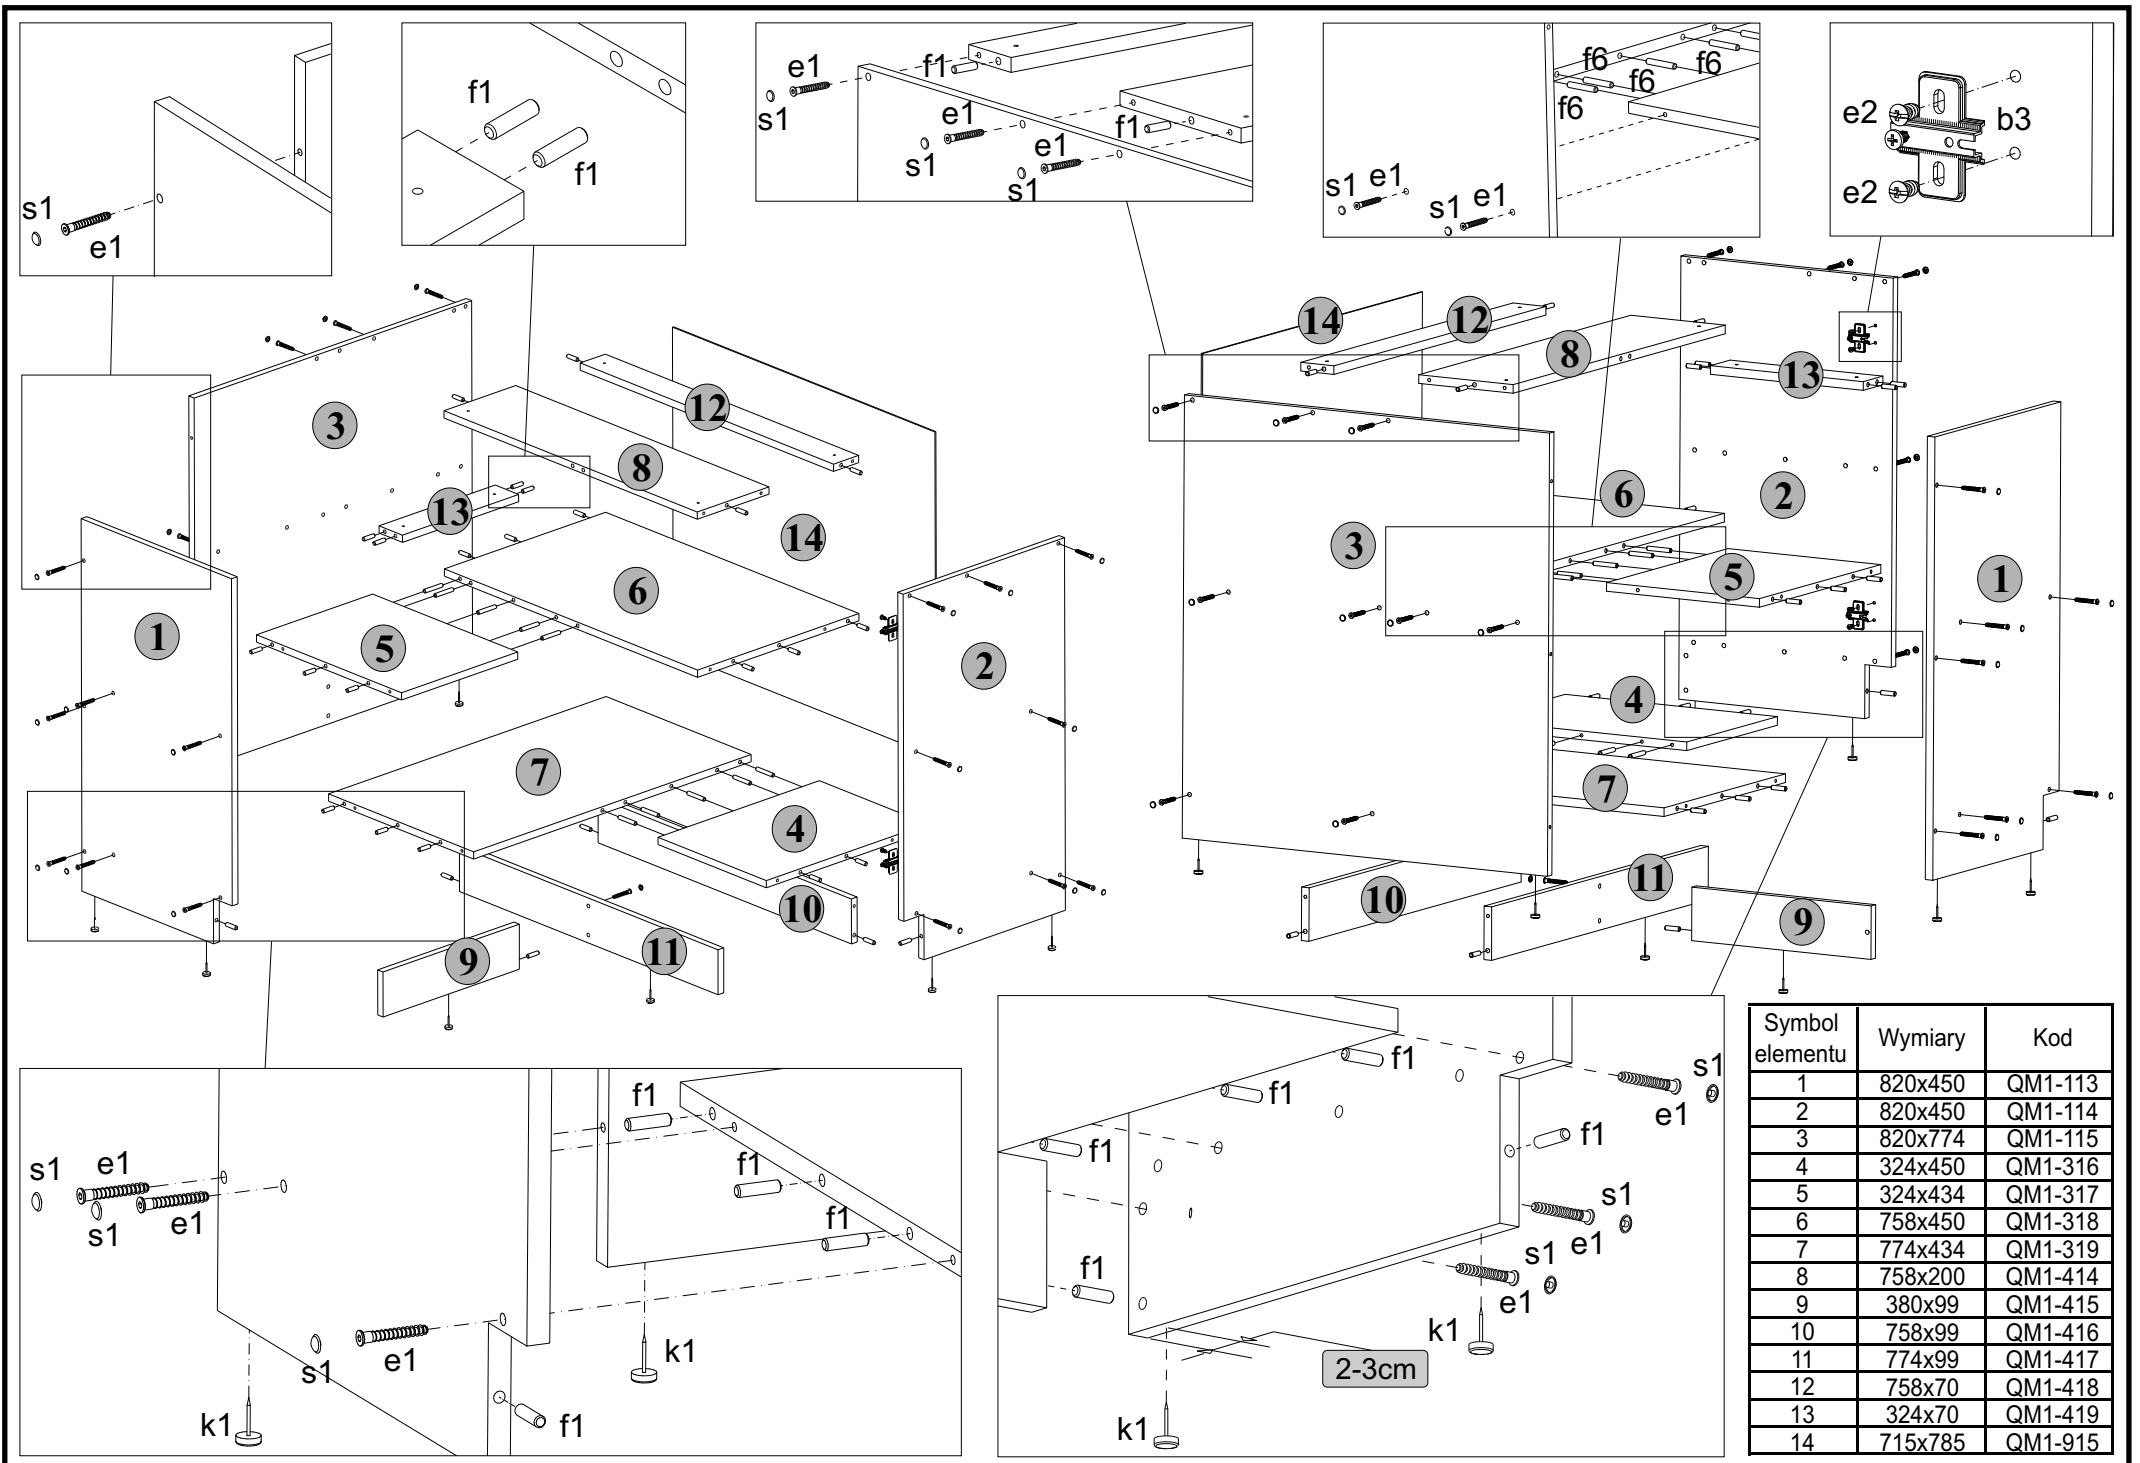

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	820x450	QM1-113
2	820x450	QM1-114
3	820x774	QM1-115
4	324x450	QM1-316
5	324x434	QM1-317
6	758x450	QM1-318
7	774x434	QM1-319
8	758x200	QM1-414
9	380x99	QM1-415
10	758x99	QM1-416
11	774x99	QM1-417
12	758x70	QM1-418
13	324x70	QM1-419
14	715x785	QM1-915