

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu frontów i uchwytów należy zapoznać się z pozostałymi instrukcjami dołączonymi do paczki korpusów.

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

Uwaga: Ustalić rodzaj frontu (górnym, dolnym, lewym, prawym, okap, szuflada itp.)


1. Ułożyć fronty na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a32** używając wkrętów **p51**.
2. Zamocować fronty i wyregulować.
3. Przewiercić wiertłem \varnothing 5 mm:

a) dolne otwory pod uchwyt we froncie szafki górnej.


Uwaga: Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

4. Przykręcić uchwyt **c87** wkrętami **p26**.


ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:




a32



c87




p26



p51

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:



\varnothing 5mm

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.


Nie używać chemicznych środków czystości !


BLACK RED WHITE

INSTRUKCJA MONTAŻU FRONTU EKRAŃ 65 NFF-713/420_U

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 42 cm, WYSOKOŚĆ: 71,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 2,0 cm

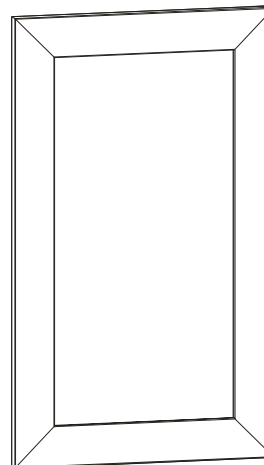



BLACK RED WHITE S.A.
ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

MONTAŻ FRONTU W SZAFCE GÓRNEJ



Uwaga! Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

| Symbol elementu | Wymiary | Kod |
|-----------------|---------|----------|
| 1 | 713x420 | QM1-9014 |

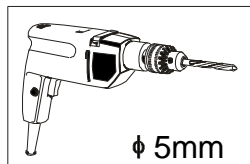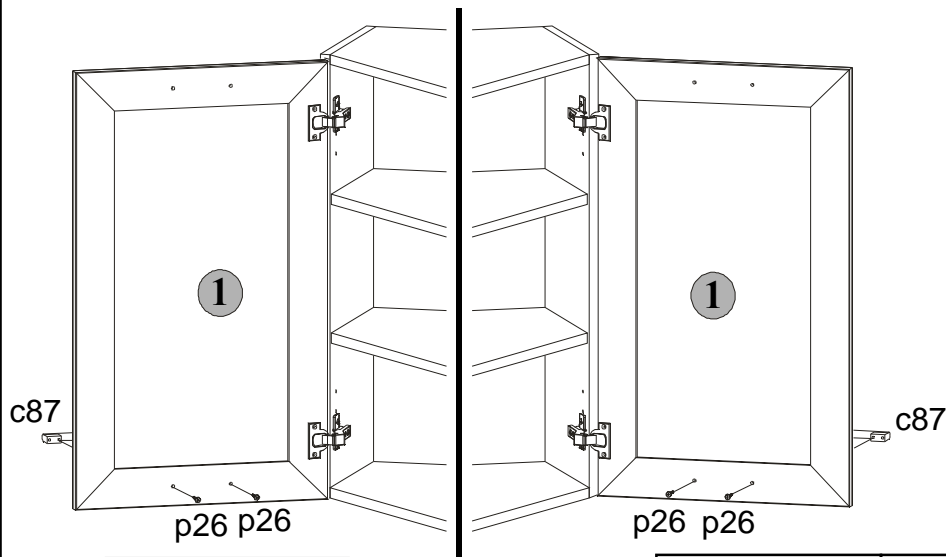


**FRONT
WYSTĘPUJE
W KORPUSACH:**

-NKGWU-60/72

Uwaga:

We froncie szafki **GÓRNEJ** przewiercić tylko **dolne** otwory.

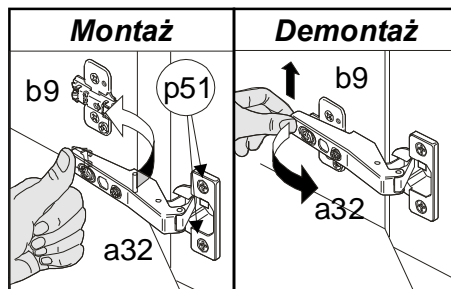

Regulacja frontów

