

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu frontów i uchwytów należy zapoznać się z pozostałymi instrukcjami dołączonymi do paczki korpusów.

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

**Uwaga:** Ustalić rodzaj frontu (górny, dolny, lewy, prawy, okap, szuflada itp.)


1. Ułożyć fronty na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a2**.
2. Zamocować fronty i wyregulować.
3. Przewiercić wiertłem  $\varnothing$  5 mm:

a) dolne otwory pod uchwyt we froncie szafki górnej.


**Uwaga:** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

4. Przykręcić uchwyt **c87** wkrętami **p26**.


### ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



**a2**



**c87**



**p26**  
 $\varnothing$ 4x35 mm

Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:



$\varnothing$  5mm

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.


Nie używać chemicznych środków czystości !

  
BLACK RED WHITE

## INSTRUKCJA MONTAŻU FRONTU EKRAŃ 65 NFF-713/496\_U

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 50,0 cm, WYSOKOŚĆ: 71,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 2,0 cm

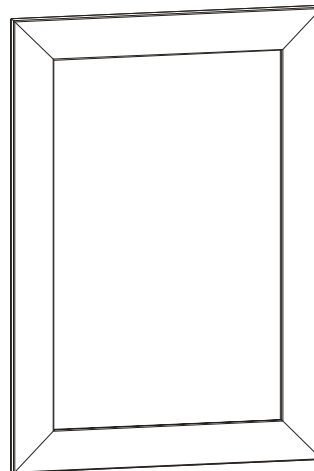

**BLACK RED WHITE S.A.**  
ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>






**Uwaga!** Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również uszkodzenia frontu!

## MONTAŻ FRONTU W SZAFCE GÓRNEJ

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	713x496	QM1-9011

**FRONT WYSTĘPUJE  
W KORPUSIE:**

**-NKG-50/72**

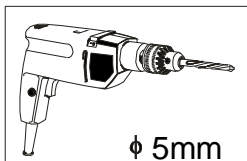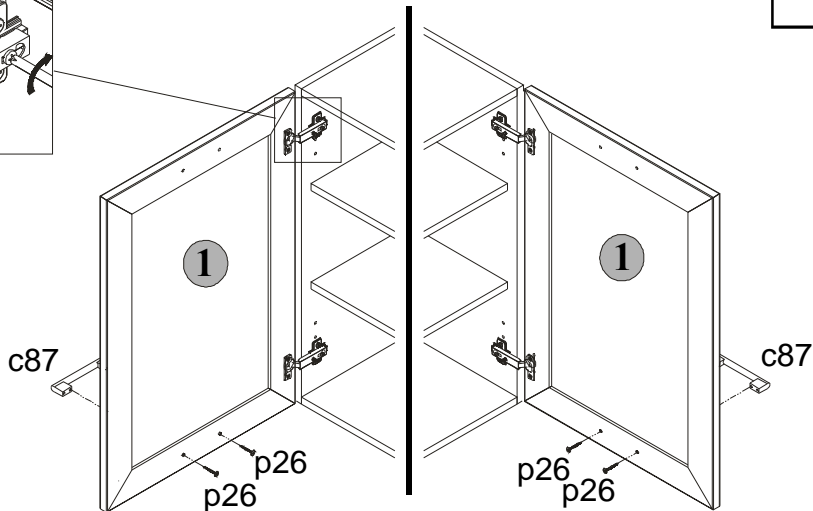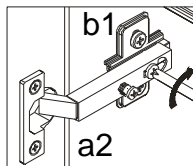

φ 5mm

### Uwaga:

We froncie szafki **GÓRNEJ** przewiercić tylko **dolne** otwory.

### Regulacja frontów

