

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:


Przed przystąpieniem do montażu frontów i uchwytów należy zapoznać się z pozostałymi instrukcjami dołączonymi do paczki korpusów.

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*


Uwaga: Ustalić rodzaj frontu (górný, dolny, lewy, prawy, okap, szuflada itp.)

1. Ułożyć fronty na równej powierzchni. Do frontu 2 przykręcić prowadniki zawiasów **b3** wkrętami **e2**.
2. Delikatnie wbić puszki zawiasów **a8,a9** do frontu 1 i przykręcić wkrętami **p51**.
3. Zamocować fronty i wyregulować wg rys.
4. Przykręcić uchwyt **c77** wkrętami **j8**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

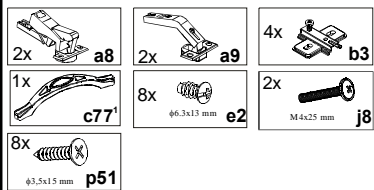

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.


Nie używać chemicznych środków czystości !


BLACK RED WHITE

INSTRUKCJA MONTAŻU FRONTU CLASSIC DRW NFD-713/317_LD/LD

WYMIARY GABARYTOWE:






SZEROKOŚĆ:32,5 cm, WYSOKOŚĆ:72 cm, GRUBOŚĆ:2,0 cm

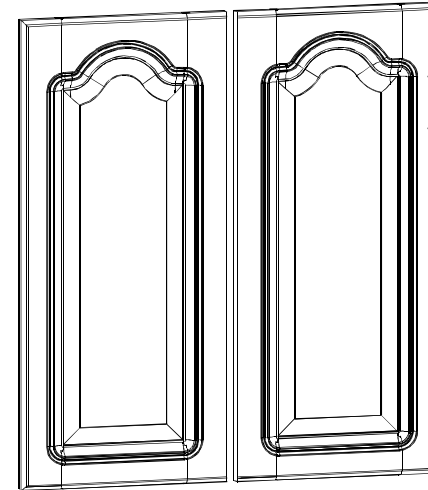


BLACK RED WHITE S.A.
ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

P28-K06-NFD_713/317_LD/LD-M_IN1-FRN02

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	713x317	QM1-10027
2	713x317	QM1-10028/A

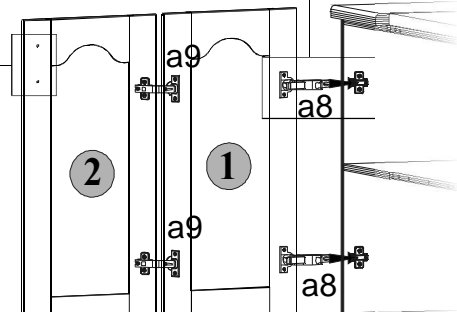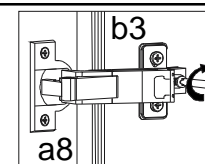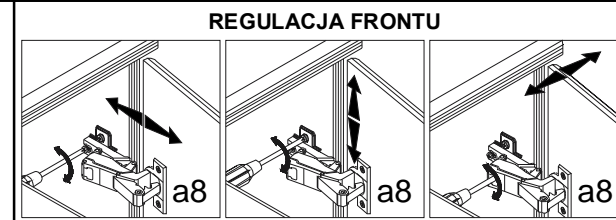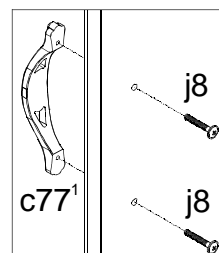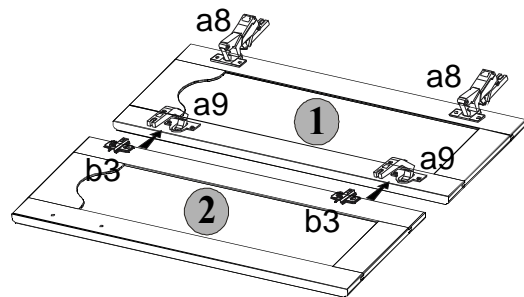


Ustawienie zawiasu w zależności od grubości frontów.





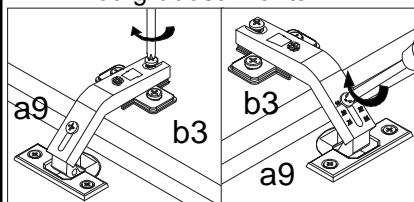


**FRONTY WYSTĘPUJĄ
W KORPUSIE:**

-NKDNW-90/82

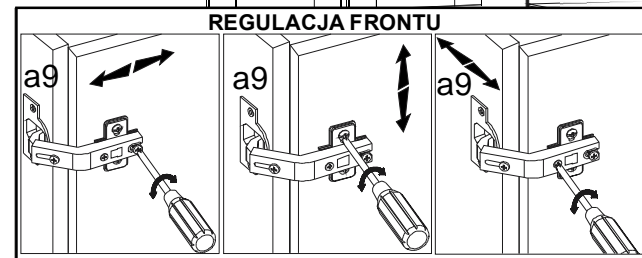

Symbol	Wymiary	Kod
1	713x317	QM1-10027
2	713x317	QM1-10028/A

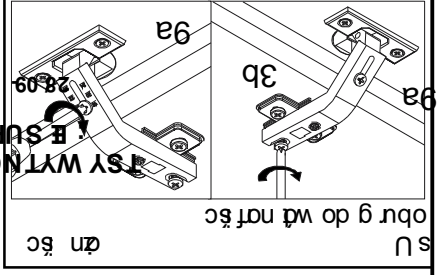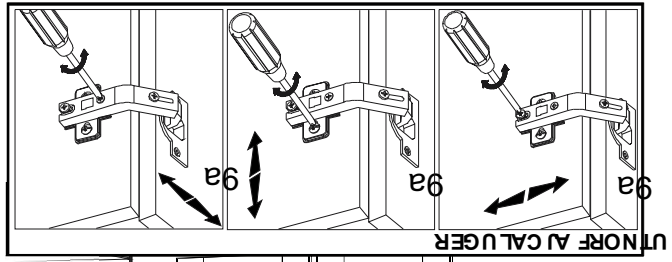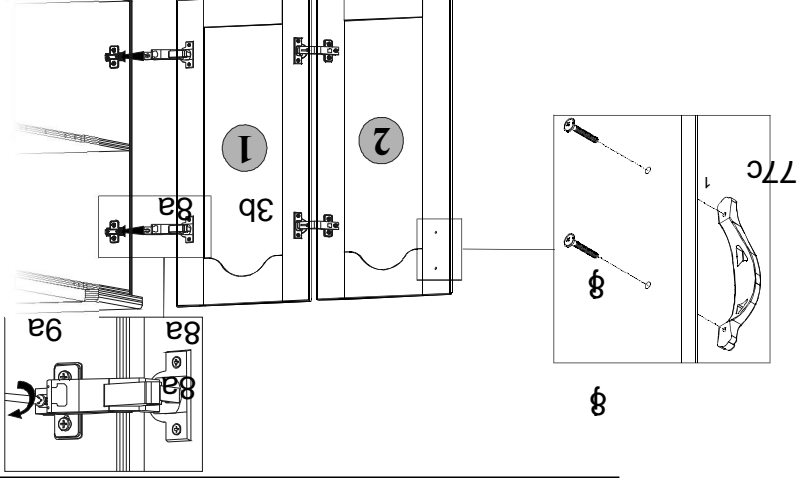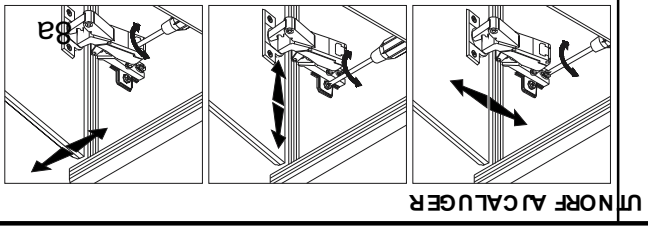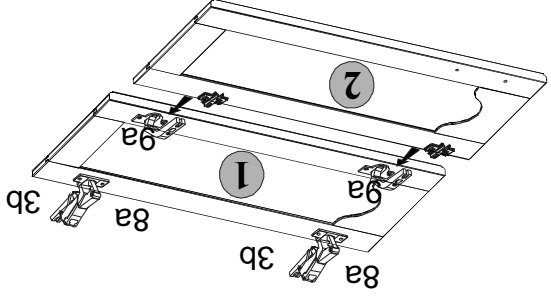

JBP A
E SUPROK W
UTNORF
2809
WMDKN

20NRF 1M_M DL_713 317_DFN 60K82P

3b

ø az w usà waz ø nò wàs U
obur g do wd nort'bc
øn bc

DL DL_713 317 DFN
 WRD @SSALC UTNORF


BLACK RED WHITE

ZU

ATNOMAJCKURTSN

E WOTYRABAG YRA MY W

OBURG CS : CS :

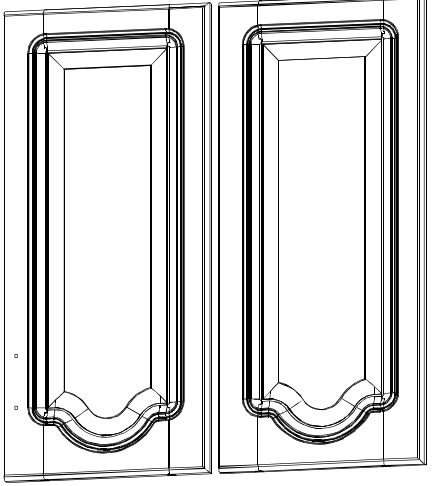

DER KALB
 AKS WOZSFRK lu

1 ARDQ

20NRF 1N_M DL DL_713 317_DFN 60K82P

ONEL OK ATNOM ZU


Przed przystąpieniem do montażu frontów i uchwytów należy zapoznać się z pozostałymi instrukcjami dołączonymi do paczki korpusów.

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zniszczenie powierzchni mebla.

Uwaga: Ustalić rodzaj frontu (górny, dolny, lewy, prawy, okap, szuflada itp.)

1. Ułożyć fronty na równej powierzchni. Do frontu 2 przykręcić prowadniki zawiasów b3 wkrętami e2.
2. Delikatnie wbić puszkę zawiasów a8,a9 do frontu 1 i przykręcić wkrętami p51.
3. Zamocować fronty i wyregulować wg rys.
4. Przykręcić uchwyty c77 wkrętami f8.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

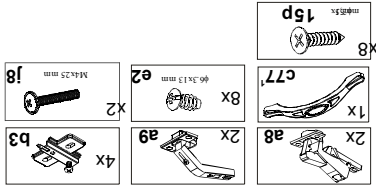

Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwac się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady. Aby zgłosić reklamację, lub elementów. Powierzchnie mebli należy czyścić wilgotną szmatką, lub papierowym ręcznikiem.

Nie używać chemicznych środków czyszczących i wybielających.