


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafrkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. Do jednego lub dwóch boków segmentu w zależności od opcji w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **b31** eurowkrętami, w opcji z jednym frontem niewykorzystane otwory prowadników należy zaślepić zaślepkami **s4**.
2. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. W odpowiednie otwory o średnicy 5 mm wbić podpórki kołkowe **d3**.
4. W dolną półkę wbić elementy nóżki **k7<sup>3</sup>** według schematu pokazanego w instrukcji, a następnie element **k7<sup>2</sup>**. **(Uwaga! Elementy k7<sup>3</sup> i k7<sup>2</sup> należy wbić przed rozpoczęciem składania szafki. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować uszkodzenie półki.)**
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyczka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepić konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**.)
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Przybić plecy (piłsnię) na obwodzie gwoździkami **I1**. (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Wkręcić element **k7<sup>1</sup>** i wyregulować nóżkę.

**p51** - wkręt do mocowania zawiasu **a146**;  
**p21** - wkręt do mocowania blatu;  
**k7<sup>4</sup>** - element mocujący cokół;  
**p1** - wkręt do mocowania elementu **k7<sup>4</sup>**;  
**o21** - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

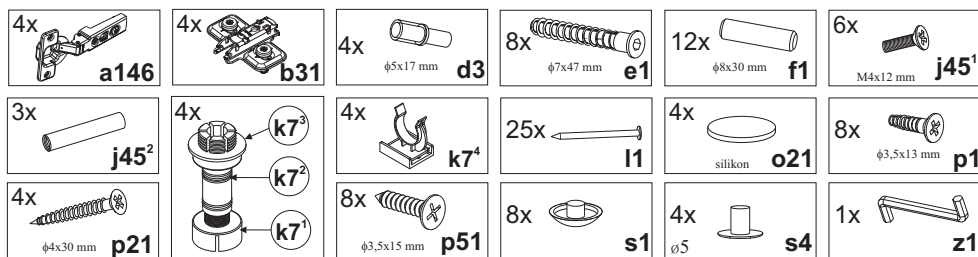

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

  
BLACK RED WHITE

# SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

## Instrukcja montażu korpusu


INDEKS KORPUSU:

### D1SM/5-60/82

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZALEŻNIE OD OPCJI FRONTY O WYMIARACH: 596 x140 mm, 596x570 lub 296x570

WYMIARY GABARYTOWE:



SZEROKOŚĆ:60 cm, WYSOKOŚĆ:82 cm, GŁĘBOKOŚĆ:51 cm

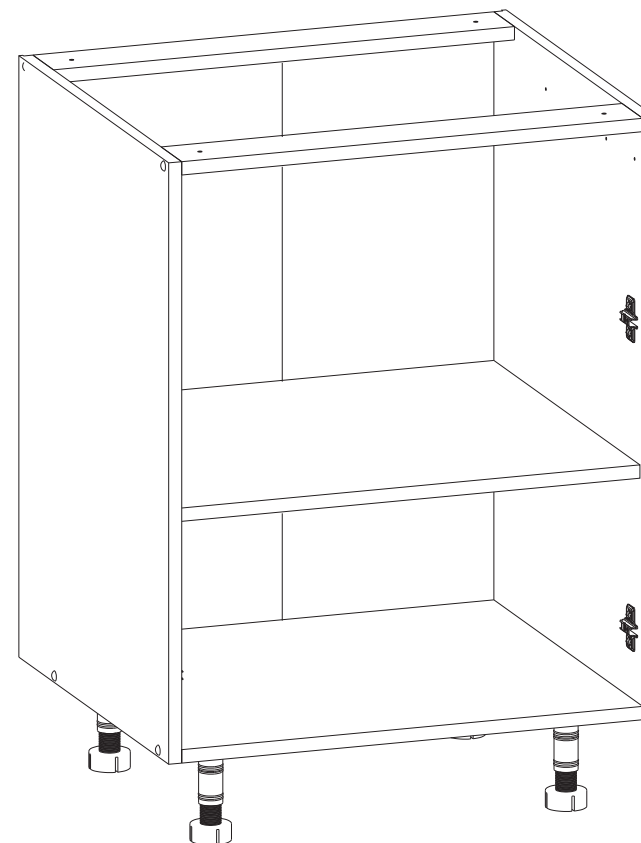

BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-D1SM/5\_60/82-M\_IN1-KOR03-TSZT01

**Uwaga!**  
Powierzchnia oklejona

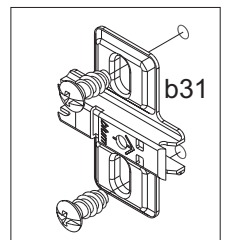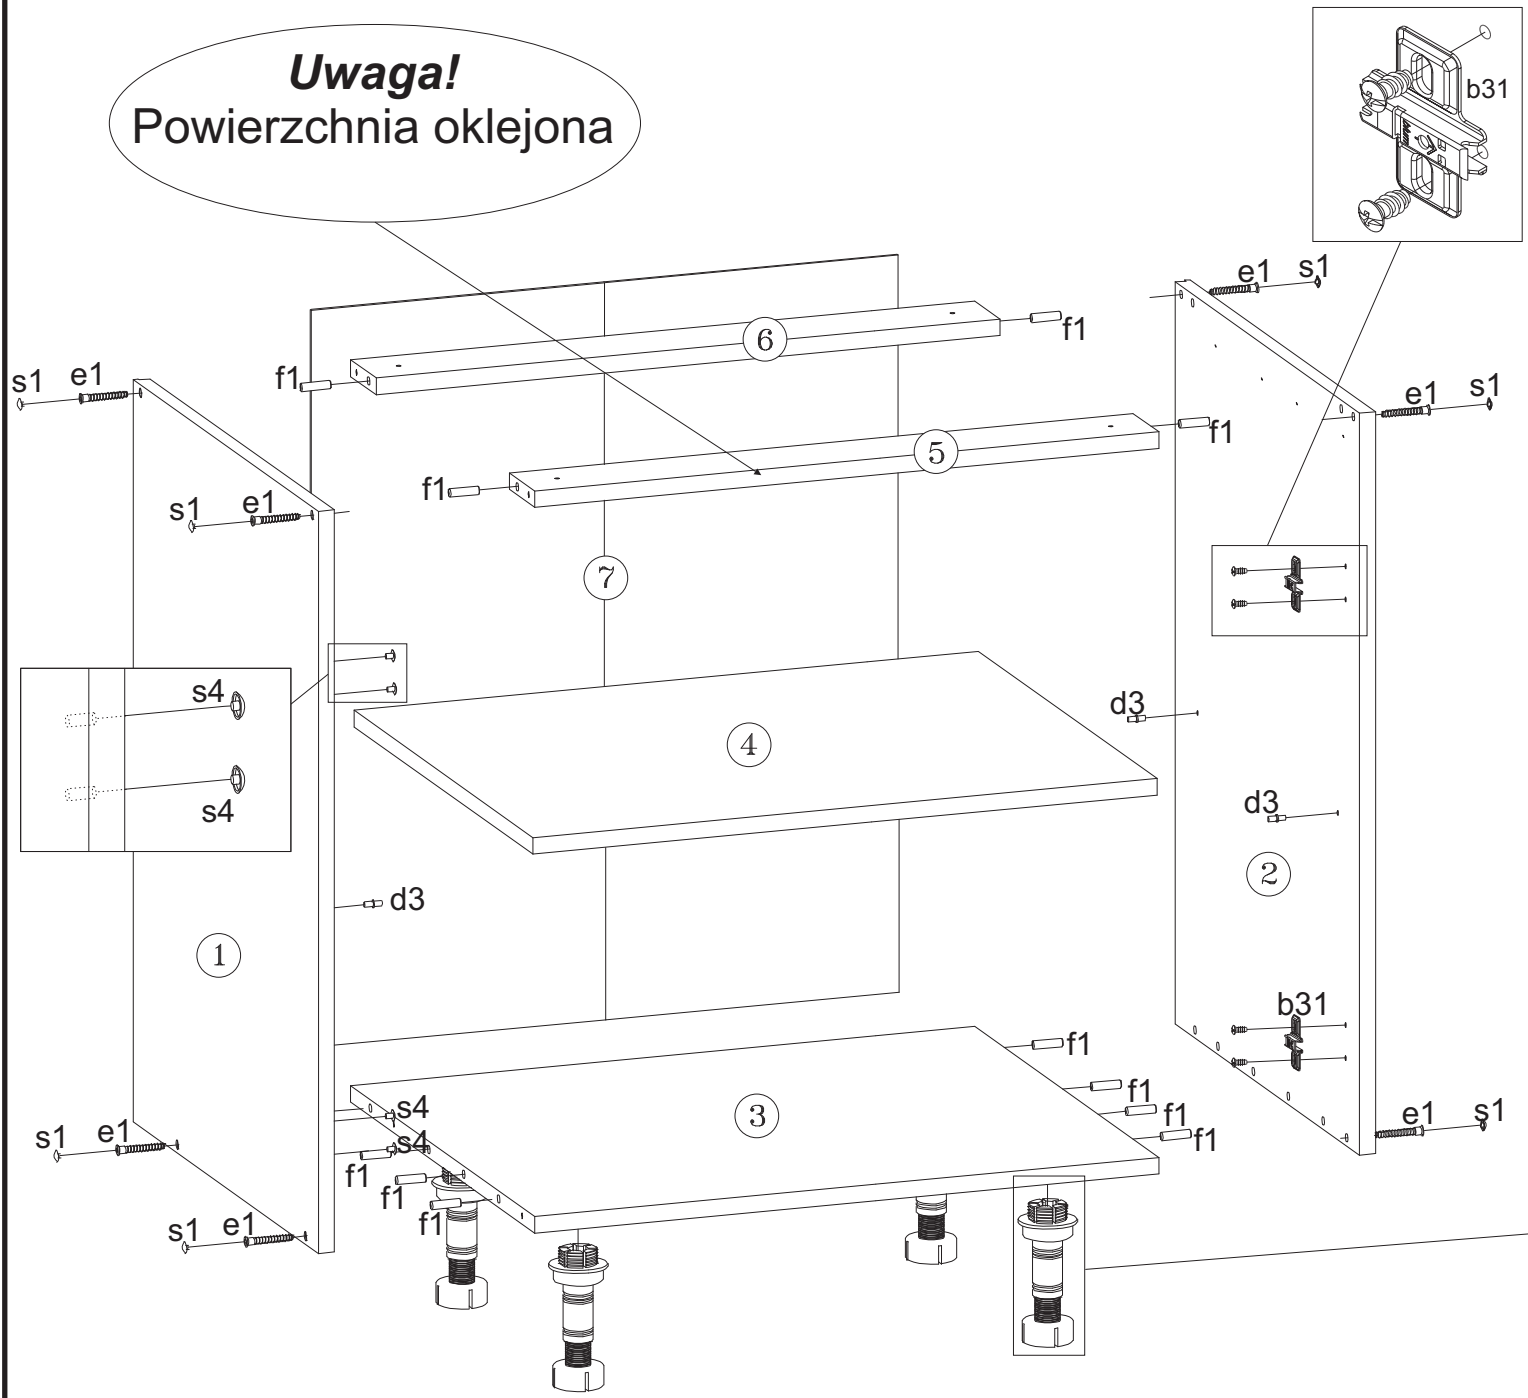

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	720x508	QS1-3103
2	720x508	QS1-3104
3	567x505	QS1-309/A
4	567x495	QS1-310
5	567x70	QS1-409
6	567x70	QS1-410
7	715x585	QS1-9901

