


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. Do jednego z boków segmentu w zależności od opcji otwierania frontu (prawostronnej lub lewostronnej) w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **b31** eurowkrętami, otwory prowadników w drugim boku należy zaślepić zaślepkami **s4**.
2. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. W odpowiednie otwory o średnicy 5 mm wbić podpórki kołkowe **d3**.
4. W dolną półkę wbić elementy nóżki **k7<sup>3</sup>** według schematu pokazanego w instrukcji, a następnie element **k7<sup>2</sup>**. **(Uwaga! Elementy k7<sup>3</sup> i k7<sup>2</sup> należy wbić przed rozpoczęciem składania szafki. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować uszkodzenie półki.)**
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**.)
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Przybić plecy (pilśnię) na obwodzie gwoździkami **I1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Wkręcić element **k7<sup>1</sup>** i wyregulować nóżkę.

**p51** - wkręt do mocowania zawiasu **a146**;  
**p21** - wkręt do mocowania blatu;  
**k7<sup>4</sup>** - element mocujący cokół;  
**p1** - wkręt do mocowania elementu **k7<sup>4</sup>**;  
**o21** - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

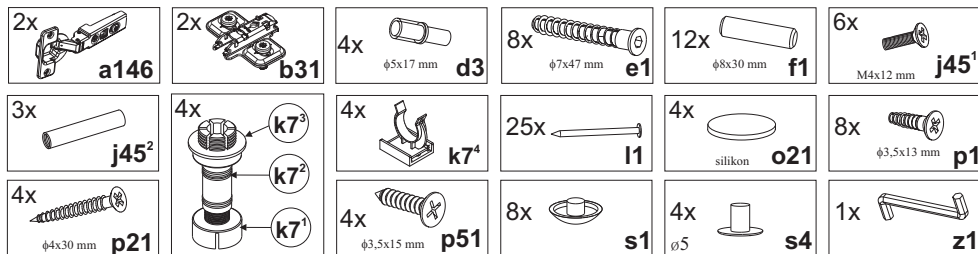

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

  
BLACK RED WHITE

# SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

## Instrukcja montażu korpusu


INDEKS KORPUSU:

### D1ST/5-30/82

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 296 x570 mm, 296x140

WYMIARY GABARYTOWE:


SZEROKOŚĆ:30 cm, WYSOKOŚĆ:82 cm, GŁĘBOKOŚĆ:51 cm

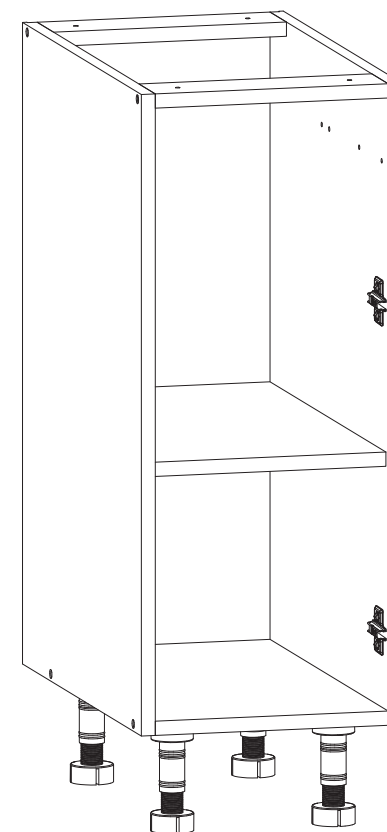

BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-D1ST/5\_30/82-M\_IN1-KOR03-TSZT01

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	720x508	QS1-3113
2	720x508	QS1-3114
3	267x505	QS1-301/A
4	267x495	QS1-302
5	267x70	QS1-401
6	267x70	QS1-402
7	715x287	QS1-901

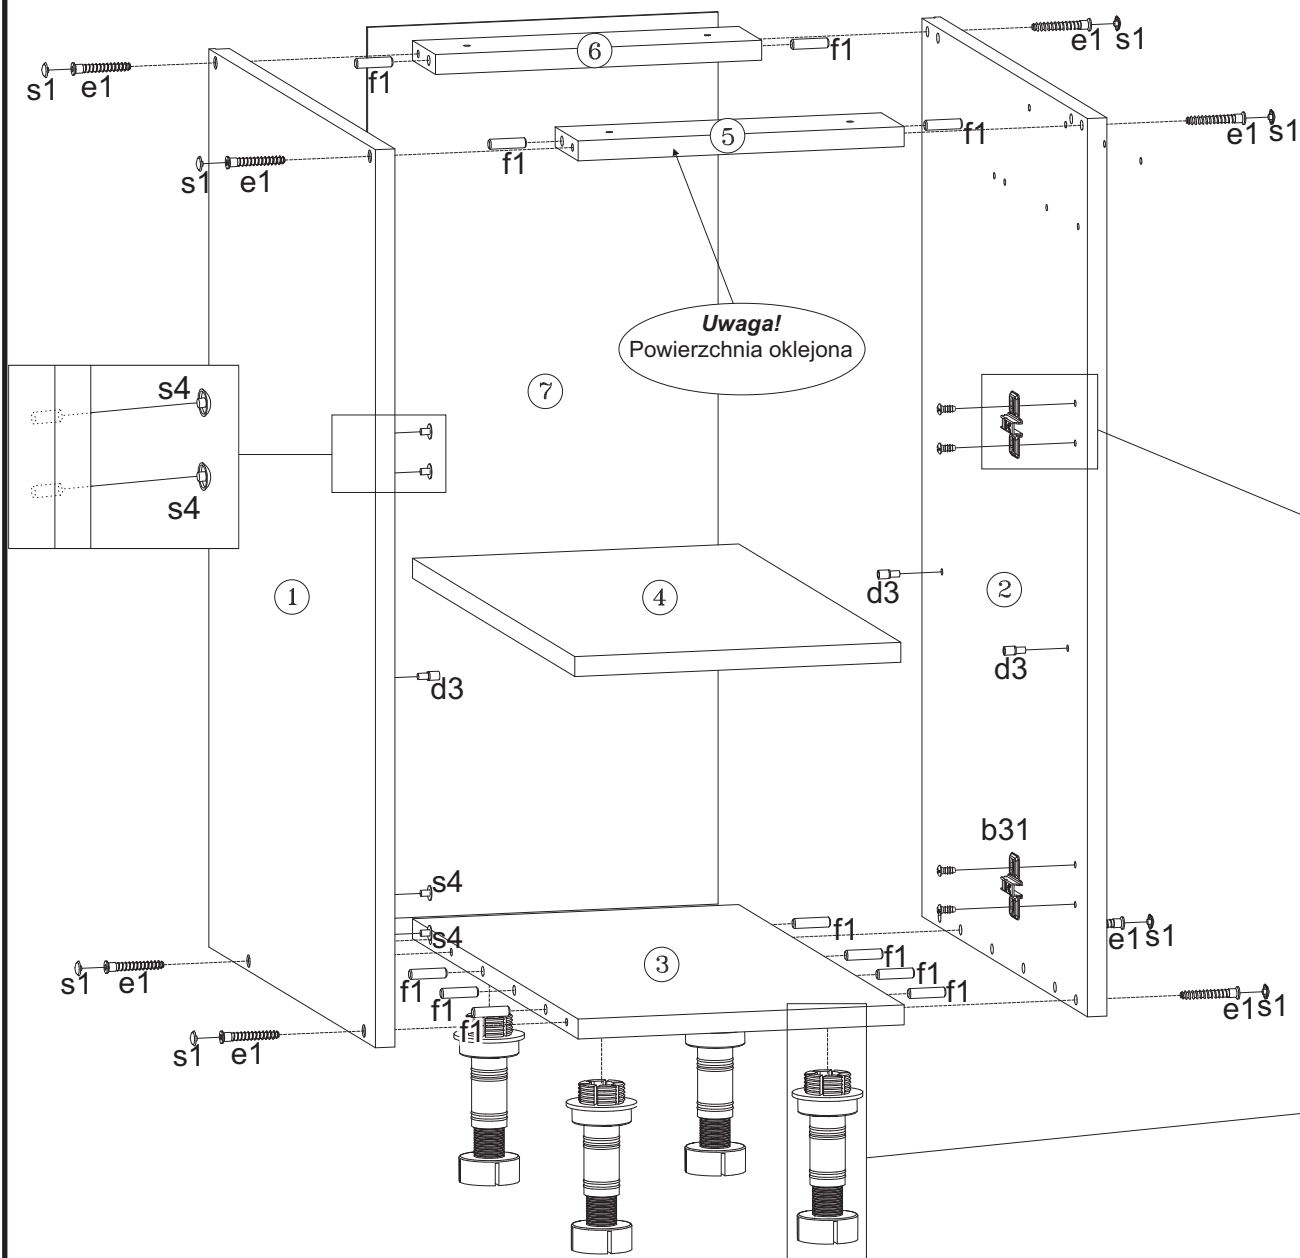

**Uwaga!**  
Powierzchnia oklejona

