




















KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do boków segmentu w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e2** oraz uchwyt **I12¹** wkrętami **p1**.
3. W odpowiednie otwory o średnicy 5 mm wbić podpórki kołkowe **d3**.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**.)
5. W dolną półkę wbić elementy nóżki **k7³** według schematu pokazanego w instrukcji, a następnie element **k7²**. **(Uwaga! Elementy **k7³** i **k7²** należy wbić przed rozpoczęciem składania szafki. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować uszkodzenie półki.)**
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Przybić plecy (piłsnię) na obwodzie gwoździkami **I1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Wkręcić element **k7¹** i wyregulować nóżkę.

p51 - wkręt do mocowania zawiasu **a64**;
p21 - wkręt do mocowania blatu;
k7⁴ - element mocujący cokół;
p1 - wkręt do mocowania elementu **k7⁴**.
s21 - podkładka silikonowa (amortyzator frontu);
I12² - uchwyt blendy.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  a64	4x  b9	4x  φ5x17 mm d3	8x  φ7x50 mm e1	8x  φ6,3x13 mm e2	12x  φ8x30 mm f1
5x  k7³  k7²  k7¹	4x  k7⁴	30x  I1	2x  I12¹	2x  I12²	4x  silikon o21
	16x  φ3,5x13 mm p1	4x  φ4x30 mm p21	8x  φ3,5x15 mm p51	8x  s1	1x  z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

Instrukcja montażu korpusu

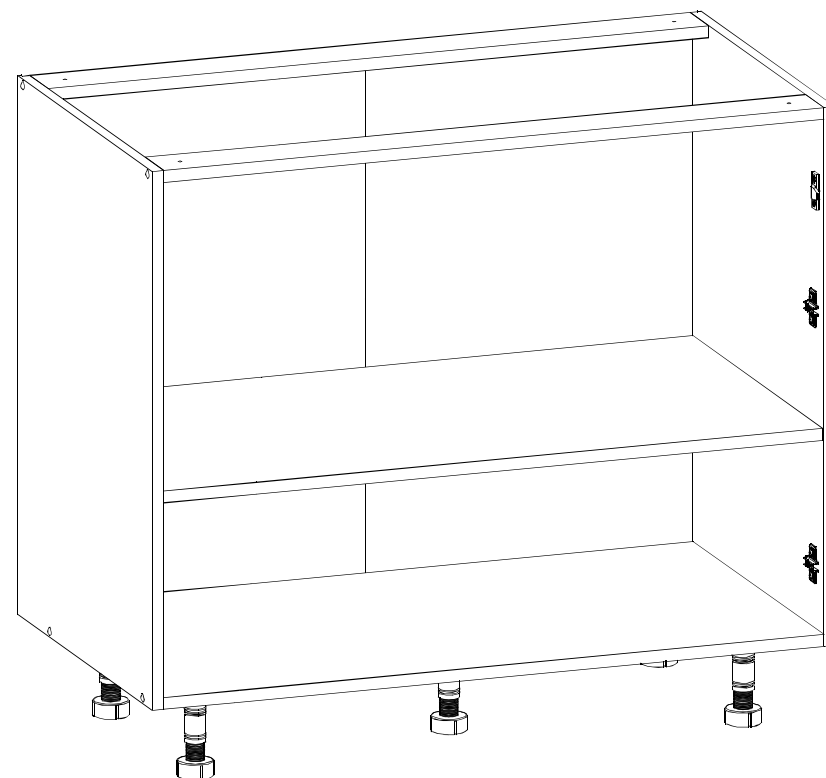
INDEKS KORPUSU:

DB/5-90/82

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 446 x 570, 896 x 176 mm

WYMIARY GABARYTOWE:

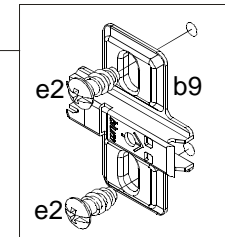
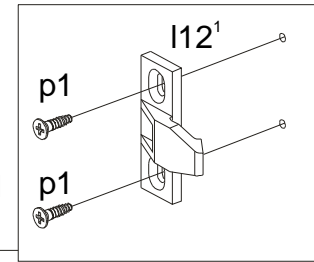
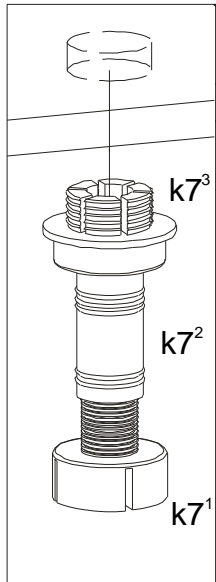
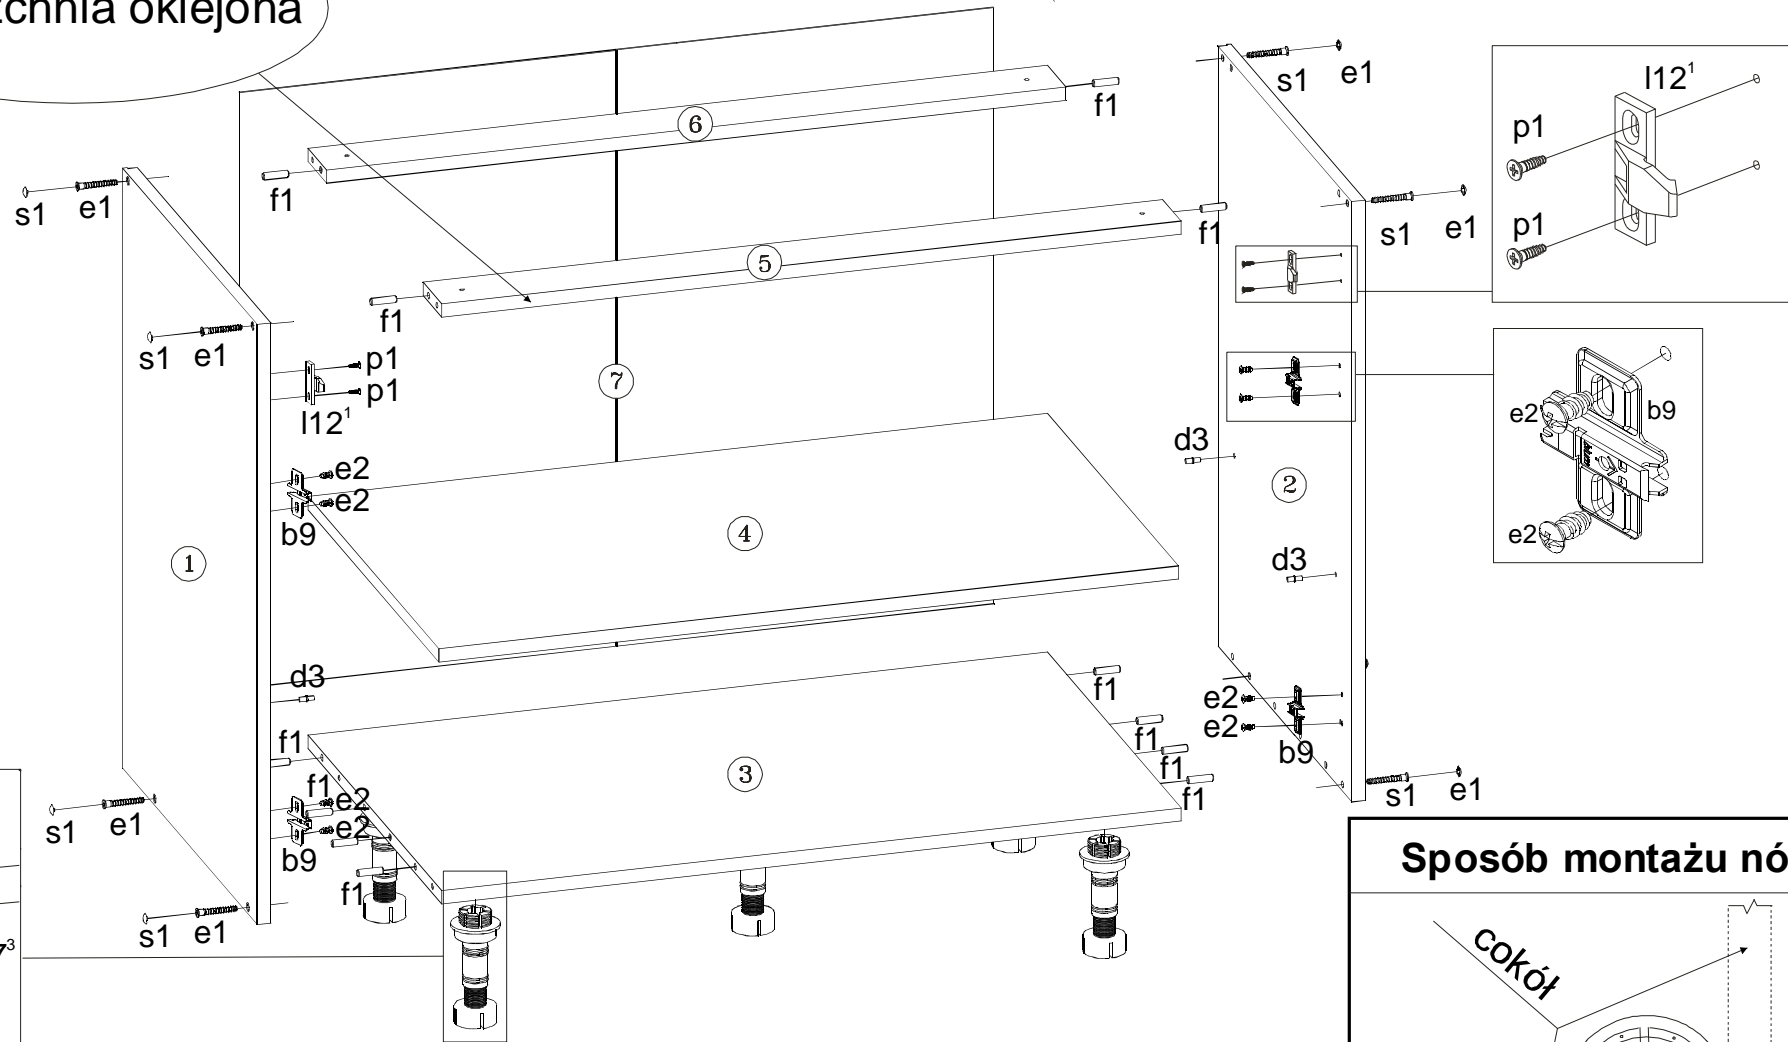
SZEROKOŚĆ: 90 cm, WYSOKOŚĆ: 82 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 51 cm



BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-DB/5_90/82-M_IN1-KOR04

Uwaga!
Powierzchnia oklejona



Sposób montażu nóżek

Uwaga!
Niepoprawny montaż nóżek uniemożliwia montaż cokółu!

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	720x508	QS1-1176
2	720x508	QS1-1177
3	867x505	QS1-313/A
4	867x495	QS1-314
5	867x70	QS1-413
6	867x70	QS1-414
7	885x715	QS1-9902