


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. Do jednego z boków segmentu w zależności od opcji otwierania frontu (prawostronnej lub lewostronnej) w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **b31** eurowkrętami. Otwory prowadników w drugim boku należy zaślepić zaślepkami **s4**.
2. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. W dolną półkę wbić elementy nóżki **k7³** według schematu pokazanego w instrukcji, a następnie element **k7²**. **(Uwaga! Elementy **k7³** i **k7²** należy wbić przed rozpoczęciem składania szafki. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować uszkodzenie półki.)**
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**)
5. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
6. Wsunąć plecy (pilśnię) i przybić do półek gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
7. Wkręcić element **k7¹** i wyregulować nóżkę.

p51 - wkręt do mocowania zawiasu **a146**;
p21 - wkręt do mocowania blatu;
k7⁴ - element mocujący cokół;
p1 - wkręt do mocowania elementu **k7⁴**;
o21 - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

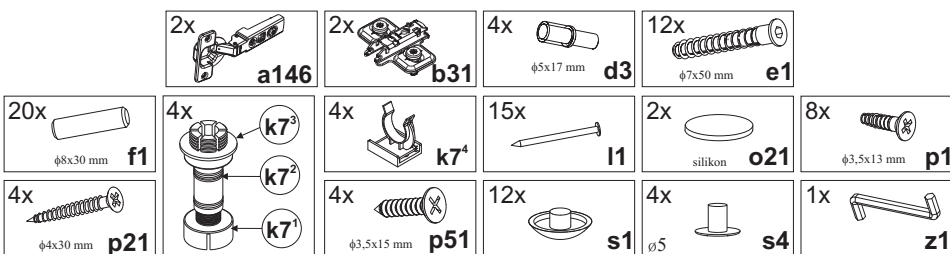

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

Instrukcja montażu korpusu


INDEKS KORPUSU:

DP-60/143

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 596 x 713 mm

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 60 cm, WYSOKOŚĆ: 143 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 56 cm

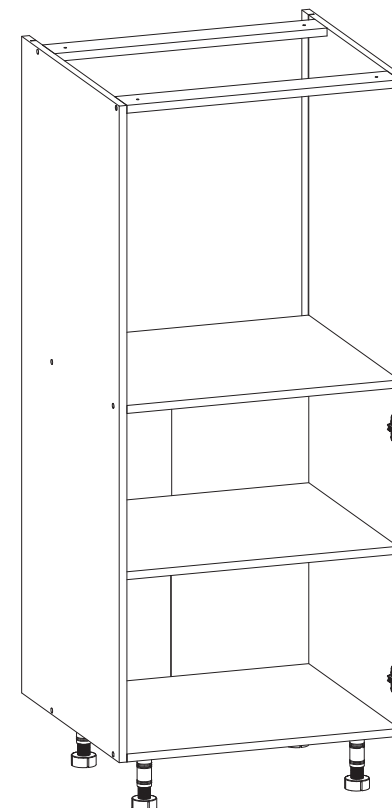

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-DP_60/143-M_IN1-KOR04-TSZT01

