


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.


1. Skręcić profile aluminiowe **s27¹** i **s27²** z mocowaniami kosza **s28²** wkrętami **p37**.
2. Do boków segmentu w wyznaczonych miejscach przykręcić listwy mocujące **s28¹** wkrętami **e7**, prowadniki zawiasów **b31** eurowkrętami. Otwory prowadników w drugim boku należy zaślepić zaślepkami **s4**.
3. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji.**
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
5. Do boków przykręcić profile **s27¹** i **s27²** skręcone z listwą mocującą **s28²**.
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Wsunąć pilśnię i przybić do półek stałych gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. W odpowiednie otwory boków przykręcić zawieszki **n9** wkrętami **p21**.
9. Przykręcić w odpowiednich miejscach do ściany blaszki **n10**.
10. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować.
11. Włożyć tacę ociekową **s26¹** oraz kosze **s25¹** i **s25²**.

p51 - wkręt do mocowania zawiasu **a146**;
p20 - wkręt do mocowania listwy zwieńczającej;
o21 - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

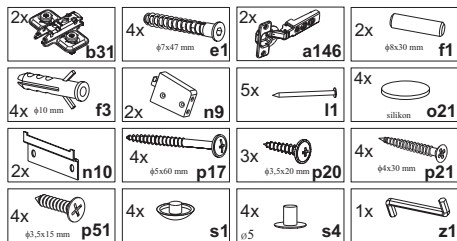

Akcesoria ociekarek

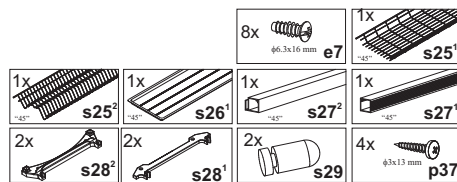

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

BLACK RED WHITE

SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

Instrukcja montażu korpusu


INDEKS KORPUSU:

GC-45/72

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 446 x 716 mm


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 45 cm, WYSOKOŚĆ: 72 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 30 cm

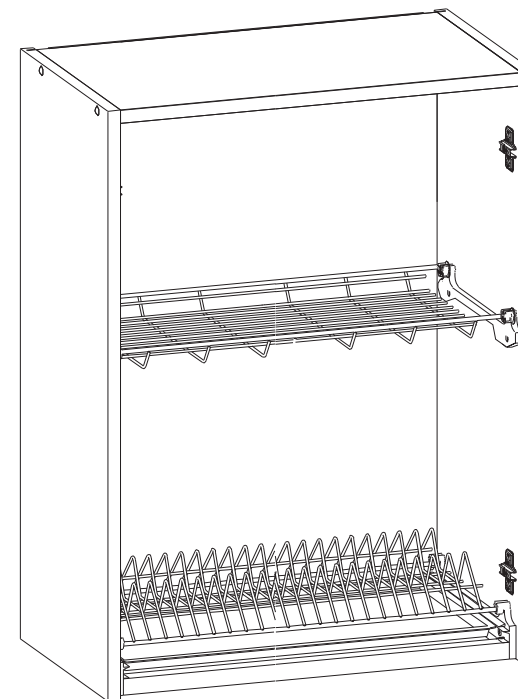


BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-GC_45/72-M_IN1-KOR03-TSZT01

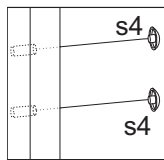


s4

s4

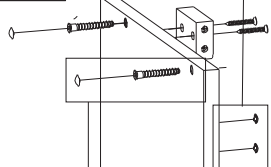


1

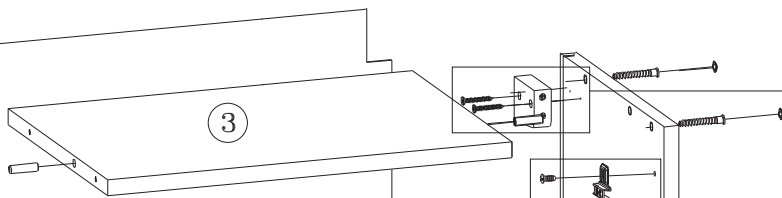

3

4

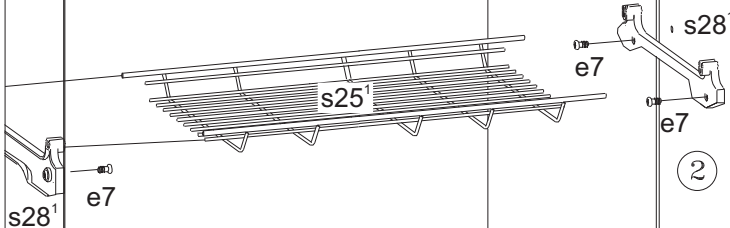


s28¹

e7

s25¹

s28¹
e7

2

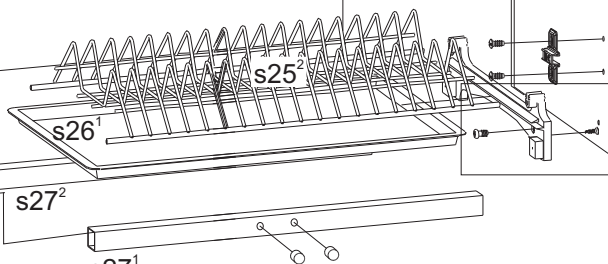

s28²


s26¹

s27²

s25²


s27¹

s29 s29



s1


e1

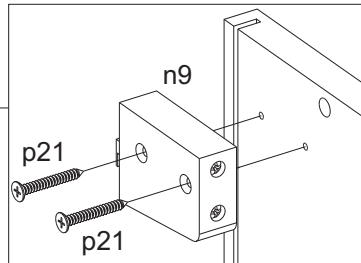


p21

p21


n9

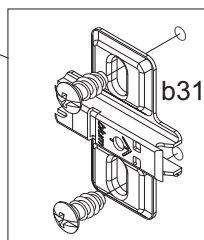

b31

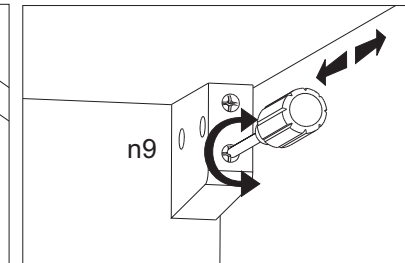


n9

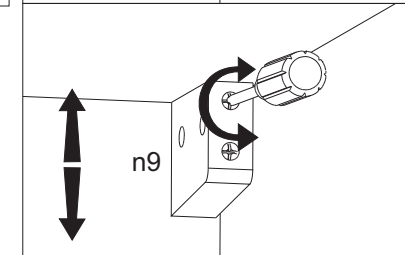

n9


Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	716x300	QS1-145
2	716x300	QS1-146
3	417x290	QS1-354
4	427x713	QS1-927

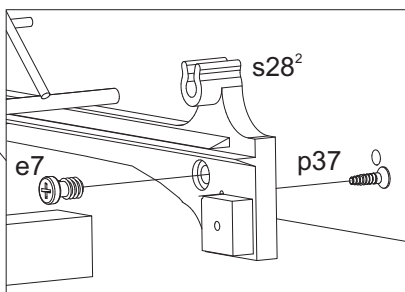

s28²


e7

p37

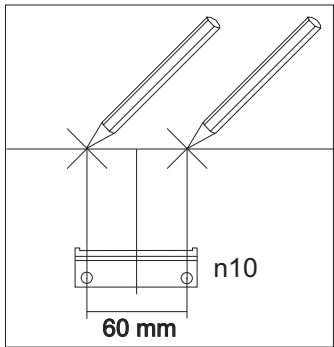


n10


60 mm

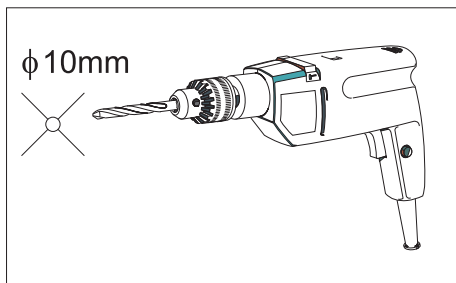

φ 10mm

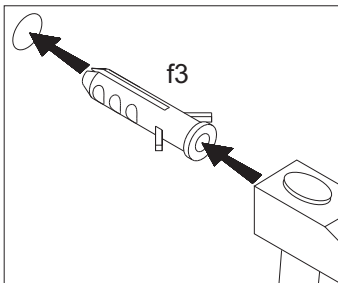

f3

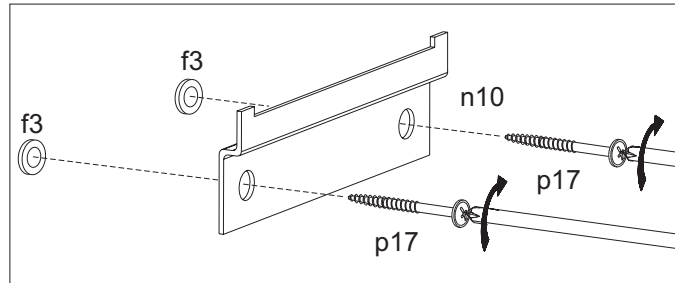

f3

n10

p17

p17