


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. Do jednego z boków segmentu w zależności od opcji otwierania frontu (prawostronnej lub lewostronnej) w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **b31** eurowkretami.
2. W odpowiednie otwory boków przykręcić zawieszki **n9** wkretami **p21**, w otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. W odpowiednie otwory o średnicy 5 mm wbić podpórki kołkowe **d3**.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkretami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.  
(W przypadku gdy zamierzamy zawiesić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
5. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
6. Przybić plecy (piłsnię) do boków gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
7. Przykręcić w odpowiednich miejscach do ściany blaszki **n10**.
8. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować.

**p51** - wkret do mocowania zawiasu **a156**;  
**p20** - wkret do mocowania listwy zwieńczającej;  
**s21** - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

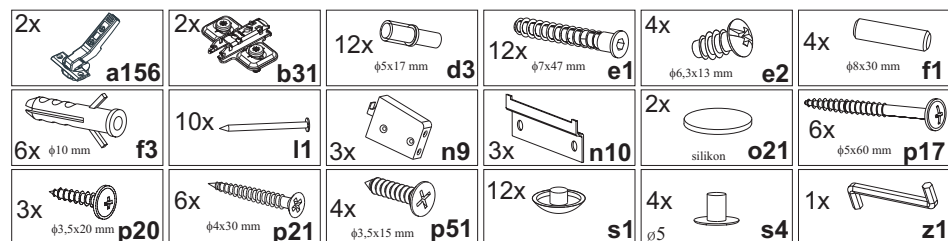

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

  
BLACK RED WHITE

# SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

## Instrukcja montażu korpusu


INDEKS KORPUSU:

### GNWU-60/72

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 396 x 713 mm


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 60 cm, WYSOKOŚĆ: 72 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 60 cm

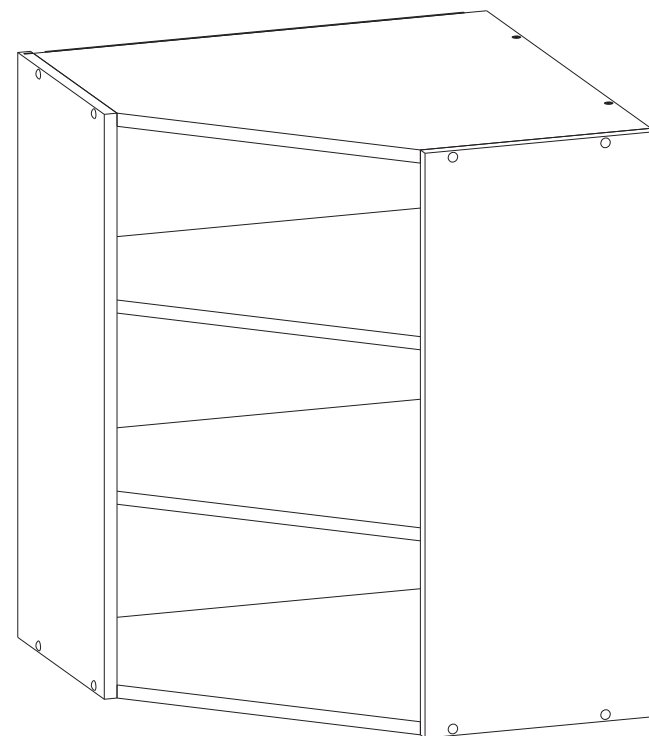

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-GNWU\_60/72-M\_IN1-KOR03-TSZT01

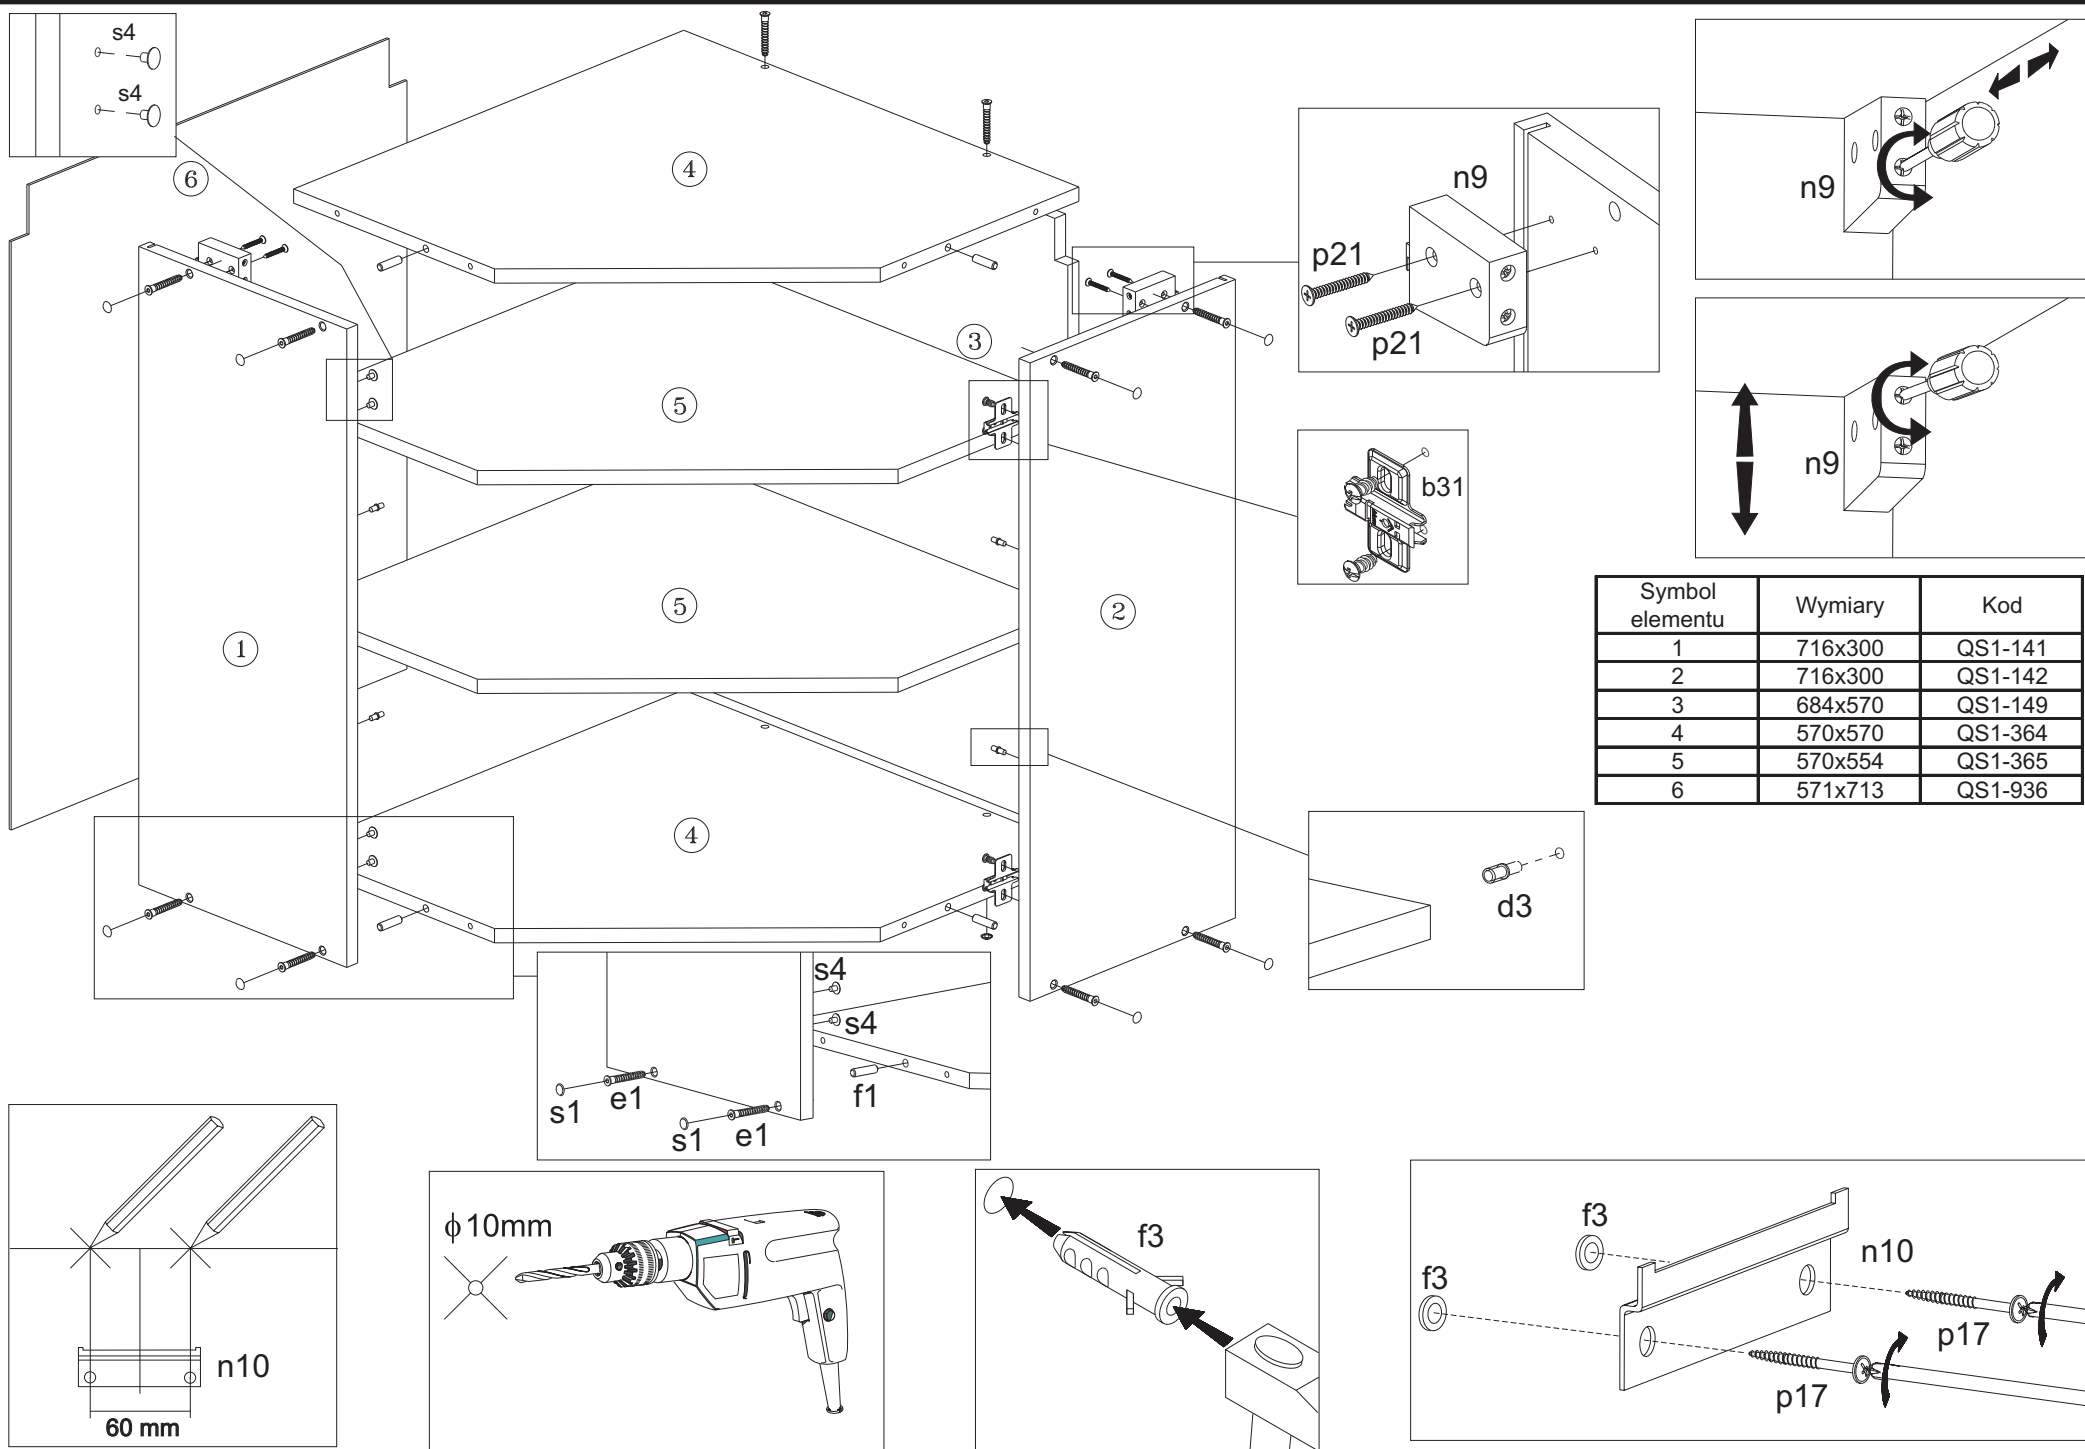

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	716x300	QS1-141
2	716x300	QS1-142
3	684x570	QS1-149
4	570x570	QS1-364
5	570x554	QS1-365
6	571x713	QS1-936