



















KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafrkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. Do jednego z boków segmentu w zależności od opcji otwierania frontu (prawostronnej lub lewostronnej) w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e14**.
2. W odpowiednie otwory boków przykręcić zawieszki **n9** wkrętami **p21**, w otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. W odpowiednie otwory o średnicy 5 mm wbić podpórki kołkowe **d3**.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.
(W przypadku gdy zamierzamy zawiesić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
5. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
6. Przybić plecy (piłsnię) do boków gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
7. Przykręcić w odpowiednich miejscach do ściany blaszki **n10**.
8. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować.

p51 - wkręt do mocowania zawiasu **a32**;
p20 - wkręt do mocowania listwy zwieńczającej;
s21 - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

 a32 2x	 b9 2x	 d3 12x φ5x17 mm	 e1 12x φ7x47 mm	 e2 4x φ6,3x13 mm	 f1 4x φ8x30 mm
 f3 6x φ10 mm	 l1 10x	 n9 3x	 n10 3x	 o21 2x silikon	 p17 6x φ5x60 mm
 p20 3x φ3,5x20 mm	 p21 6x φ4x30 mm	 p51 4x φ3,5x15 mm	 s1 12x	 s4 4x φ5	 z1 1x

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

Instrukcja montażu korpusu

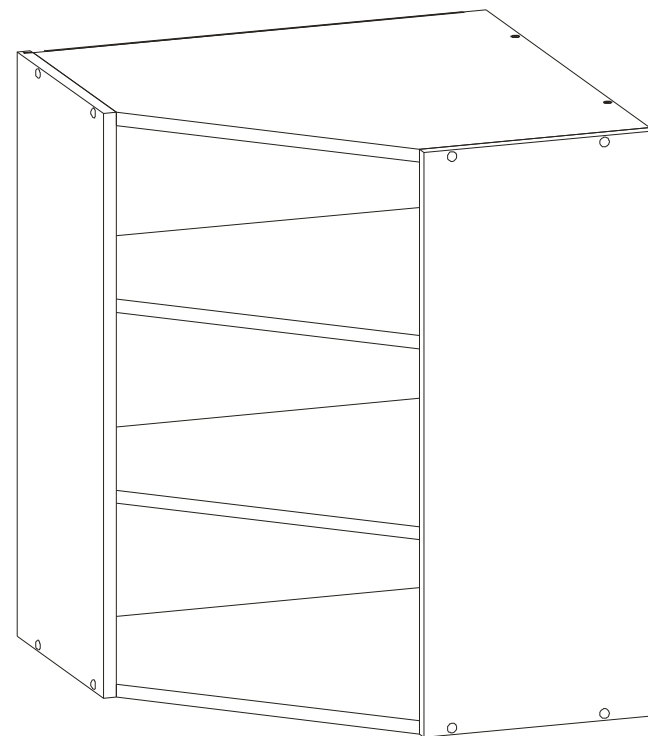
INDEKS KORPUSU:

GNWU-60/72

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 396 x 713 mm


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 60 cm, WYSOKOŚĆ: 72 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 60 cm



BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

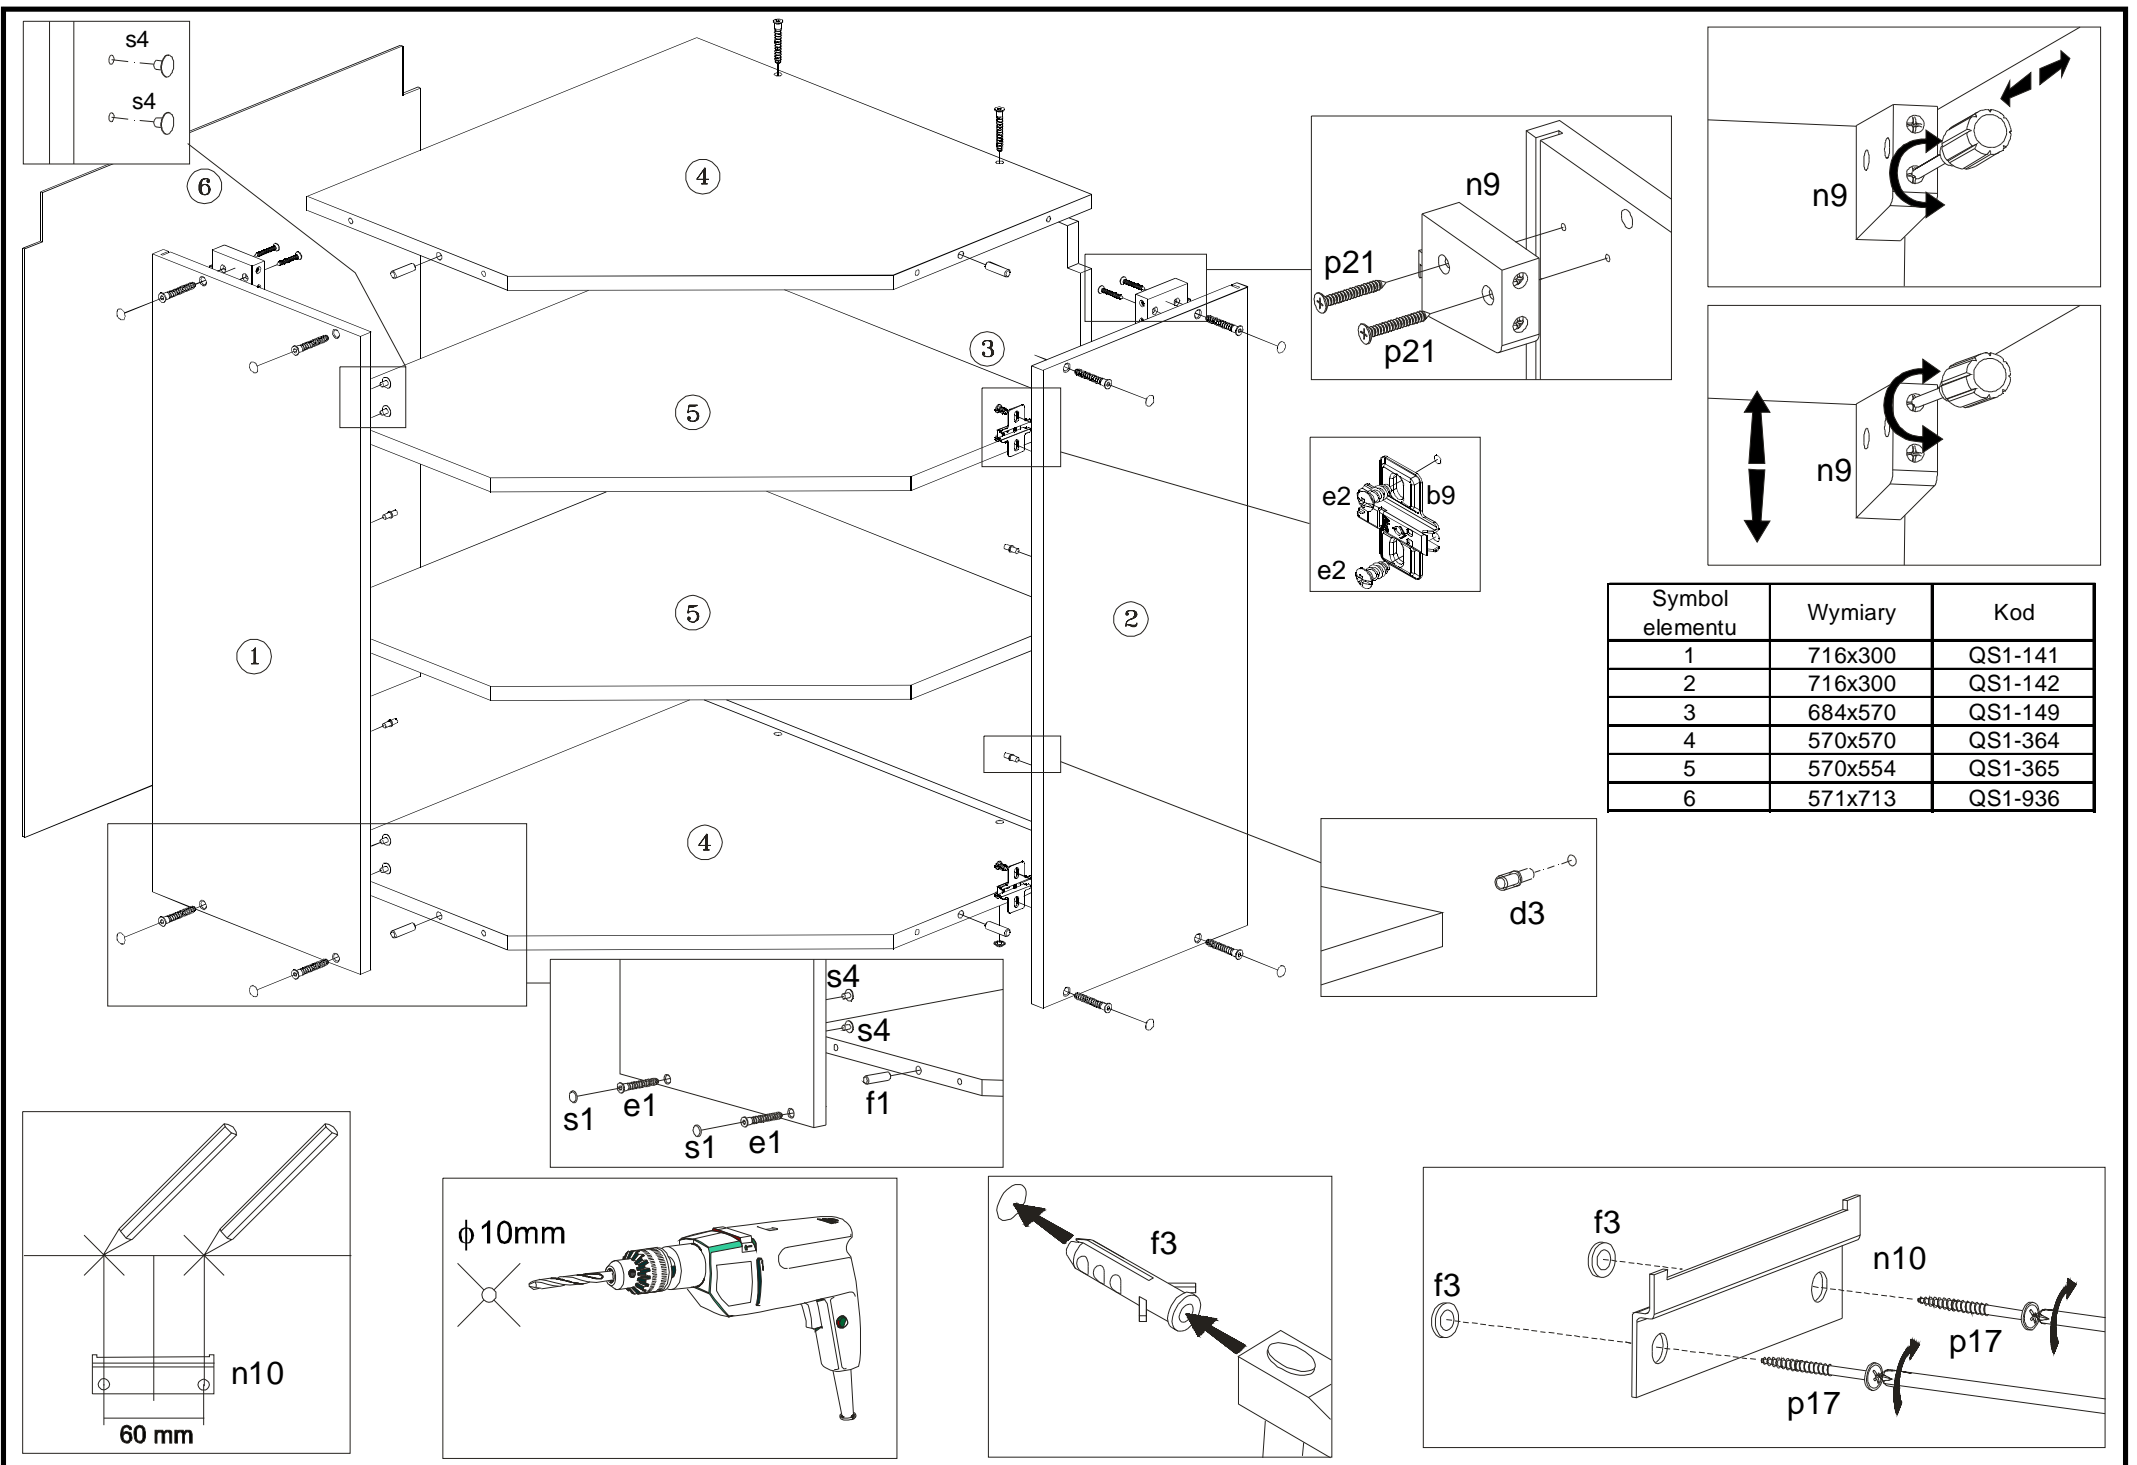P28-K04-GNWU_60/72-M_IN1-KOR02



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	716x300	QS1-141
2	716x300	QS1-142
3	684x570	QS1-149
4	570x570	QS1-364
5	570x554	QS1-365
6	571x713	QS1-936

