


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do boków **1,2** przykręcić zawieszki **n9** wkrętami **p21**.
3. Do boku **1** wcisnąć ogranicznik **m5<sup>2</sup>** i przykręcić wkrętem **p48**.
4. Do półki **4** przykręcić prowadniki **b13** wkrętami **e14**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.  
(W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Wsunąć piłnię i przybić do półek **3,4** gwoździkami **I1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Przykręcić w odpowiednich miejscach do ściany blaszki **n10**.
9. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować.
10. Do frontu przykręcić blokadę klapy **m5<sup>1L</sup>** wkrętami **p1**.

**p51** - wkręt do mocowania zawiasu **a29**;  
**p20** - wkręt do mocowania listwy zwieńczającej;  
**s21** - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

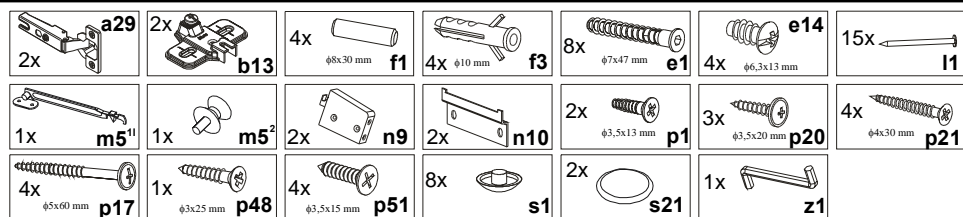

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

  
BLACK RED WHITE

# SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

## Instrukcja montażu korpusu

INDEKS KORPUSU:

### GOX-90/36

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZALEŻNIE OD OPCJI FRONTY O WYMIARACH: 896 x 355 mm








WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:90 cm, WYSOKOŚĆ:36 cm, GŁĘBOKOŚĆ:30 cm



BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-GOX\_90/36-M\_IN1-KOR01

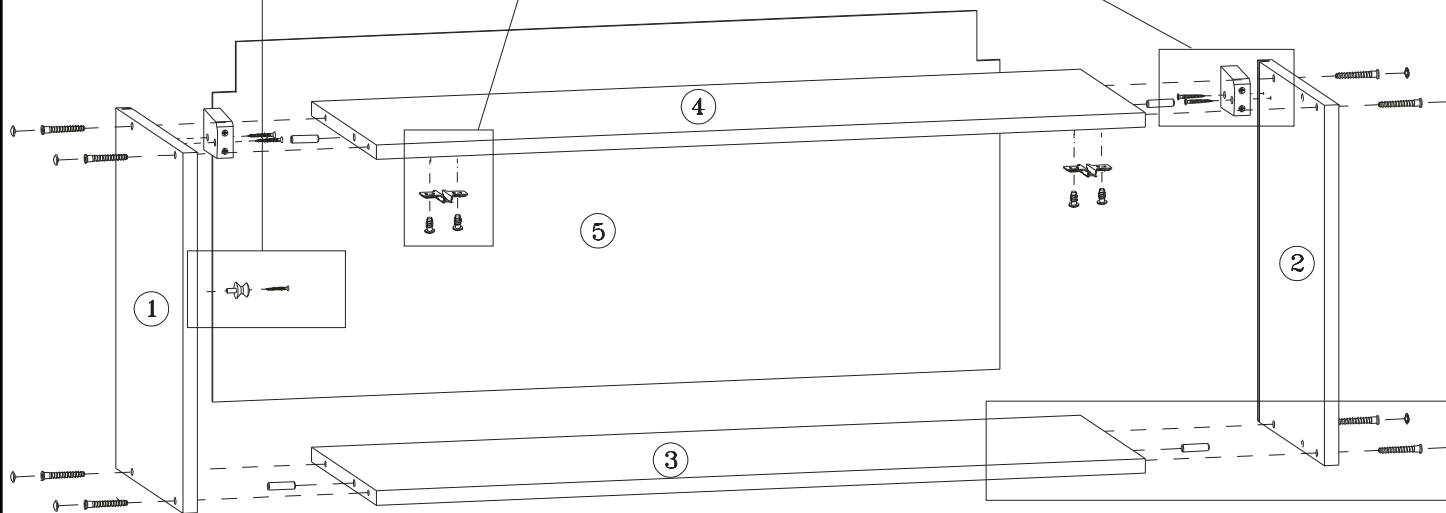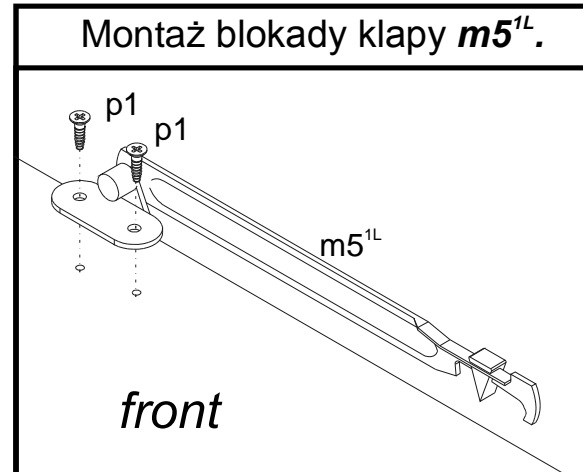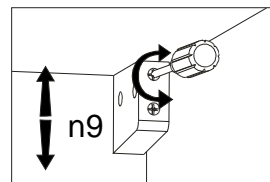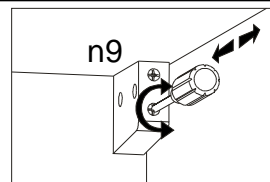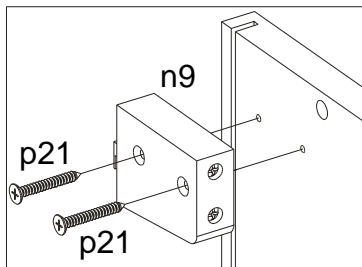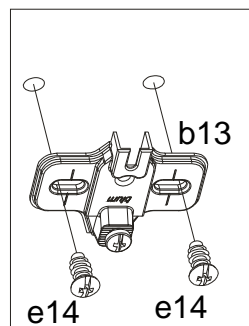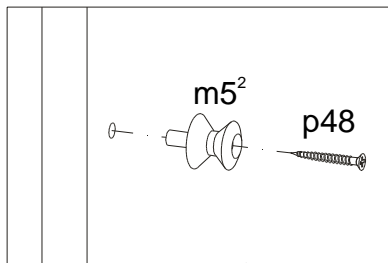

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	358x300	QS1-1131
2	358x300	QS1-1132
3	867x290	QS1-362
4	867x290	QS1-392
5	887x355	QS1-960

