

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.



















1. Do jednego z boków segmentu w zależności od opcji otwierania frontu (prawostronnej lub lewostronnej) w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **b9**, wkrętami **e2** otwory prowadników w drugim boku należy zaślepić zaślepkami **s4**.
2. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. W odpowiednie otwory o średnicy 5 mm wbić podpórki kołkowe **d3**.
4. W odpowiednie otwory boków przykręcić zawieszki **n9** wkrętami **p21**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Wsunąć pilśnię i przybić do półek stałych gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Przykręcić w odpowiednich miejscach do ściany blaszki **n10**.
9. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować.

p51 - wkręt do mocowania zawiasu **a64**;

p20 - wkręt do mocowania listwy zwieńczającej;

o21 - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  a64	2x  b9	4x  d3 φ5x17 mm	8x  e1 φ7x50 mm	4x  e2 φ6,3x13 mm	4x  f1 φ8x30 mm
4x  f3 φ10 mm	10x  l1	2x  n9	2x  n10	2x  o21 silikon	4x  p17 φ5x60 mm
3x  p20 φ3,5x20 mm	4x  p21 φ4x30 mm	4x  p51 φ3,5x15 mm	8x  s1	4x  s4 φ5	1x  z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

Instrukcja montażu korpusu

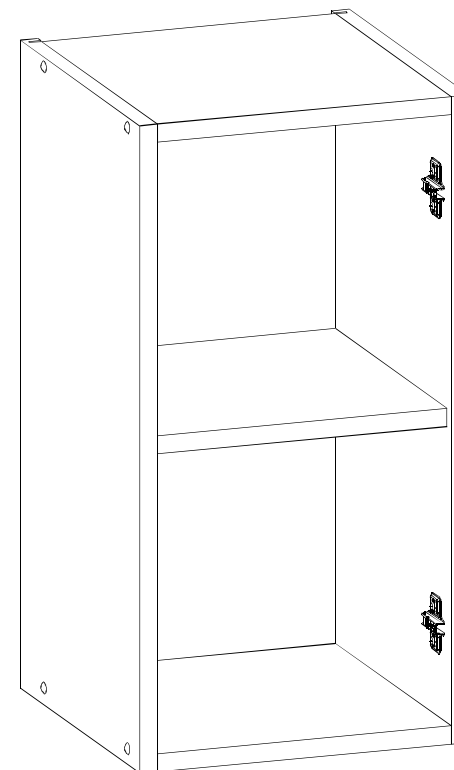
INDEKS KORPUSU:

G-30/54

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 296x534 mm







WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 30 cm, WYSOKOŚĆ: 54 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 30 cm



BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

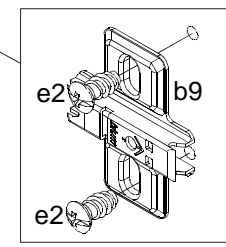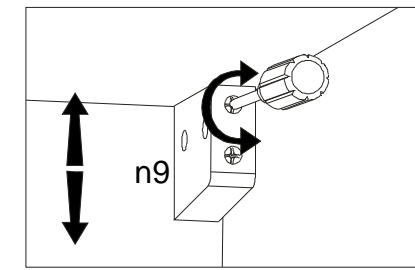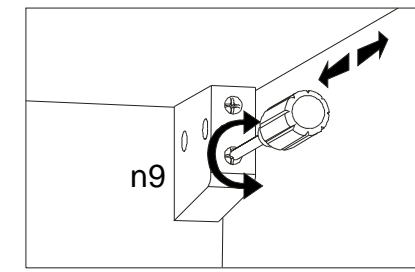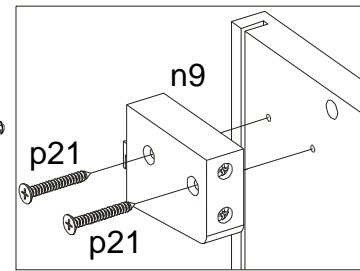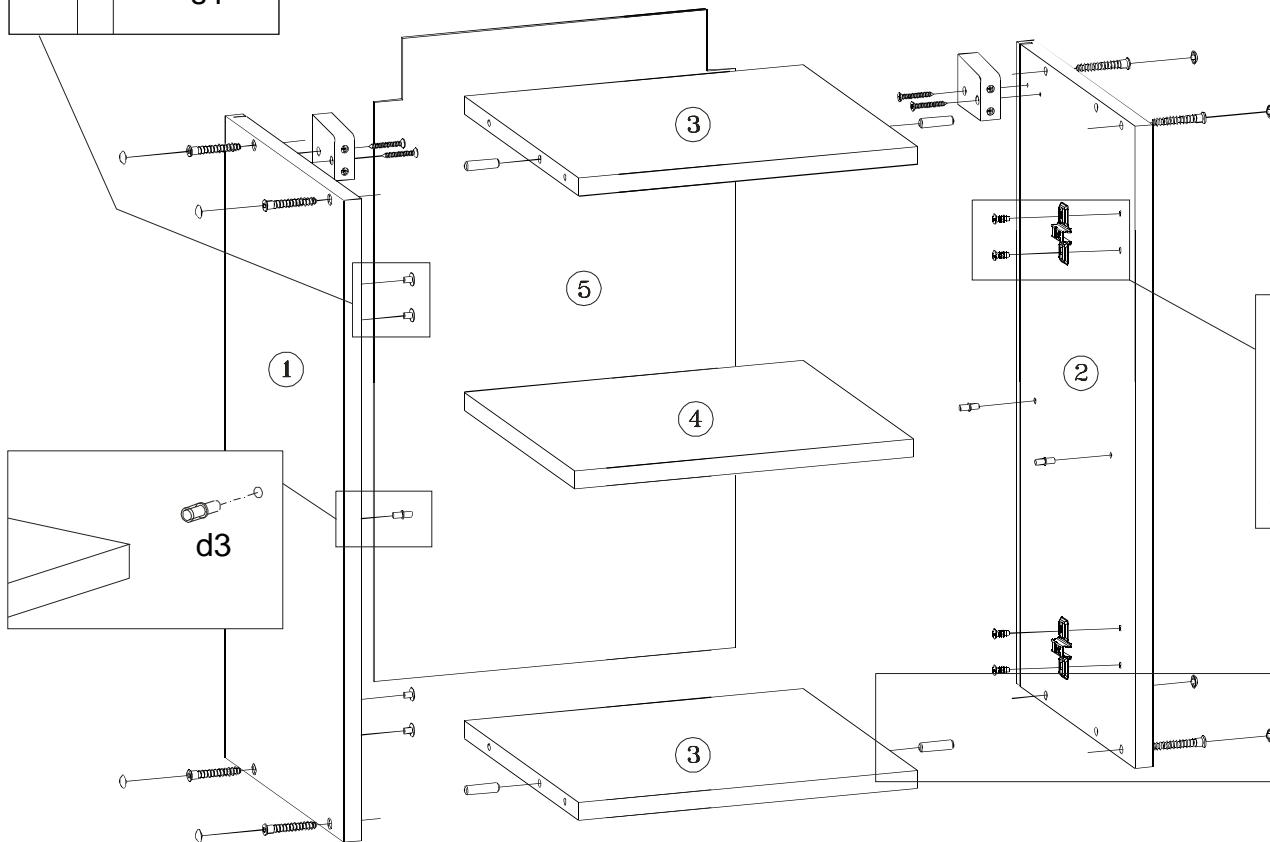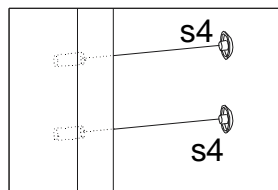P28-K04-G_30/54-M_IN1-KOR02



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	537x300	QS1-183
2	537x300	QS1-184
3	267x290	QS1-350
4	267x280	QS1-351
5	277x535	QS1-949

