



















KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. Do jednego z boków segmentu w zależności od opcji otwierania frontu (prawostronnej lub lewostronnej) w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **b9**, wkrętami **e2** otwory prowadników w drugim boku należy zaślepić zaślepkami **s4**.
2. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
3. W odpowiednie otwory o średnicy 5 mm wbić podpórki kołkowe **d3**.
4. W odpowiednie otwory boków przykręcić zawieszki **n9** wkrętami **p21**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Wsunąć pilśnię i przybić do półek stałych gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Przykręcić w odpowiednich miejscach do ściany blaszki **n10**.
9. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować.

p51 - wkręt do mocowania zawiasu **a64**;
p20 - wkręt do mocowania listwy wieńczącej;
o21 - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  a64	2x  b9	4x  $\phi 5 \times 7$ mm d3	8x  $\phi 7 \times 50$ mm e1	4x  $\phi 6,3 \times 13$ mm e2	4x  $\phi 8 \times 30$ mm f1
4x  $\phi 10$ mm f3	10x  l1	2x  n9	2x  n10	2x  silikon o21	4x  $\phi 5 \times 60$ mm p17
3x  $\phi 3,5 \times 20$ mm p20	4x  $\phi 4 \times 30$ mm p21	4x  $\phi 3,5 \times 15$ mm p51	8x  s1	4x  $\phi 5$ s4	1x  z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

Instrukcja montażu korpusu

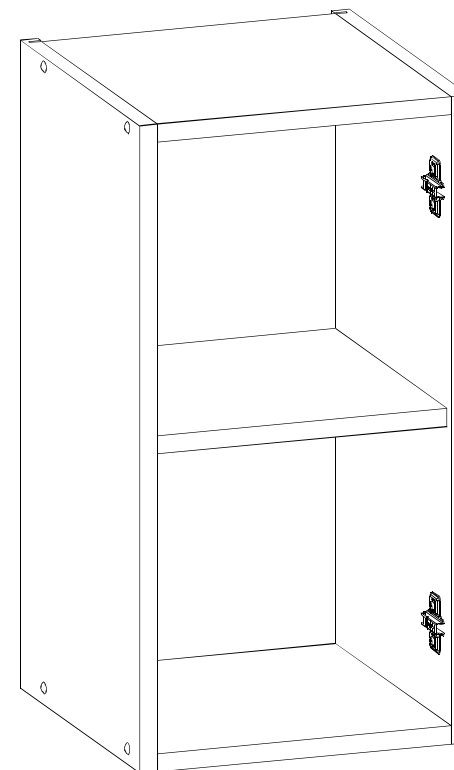
INDEKS KORPUSU:

G-30/57

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 296x570 mm

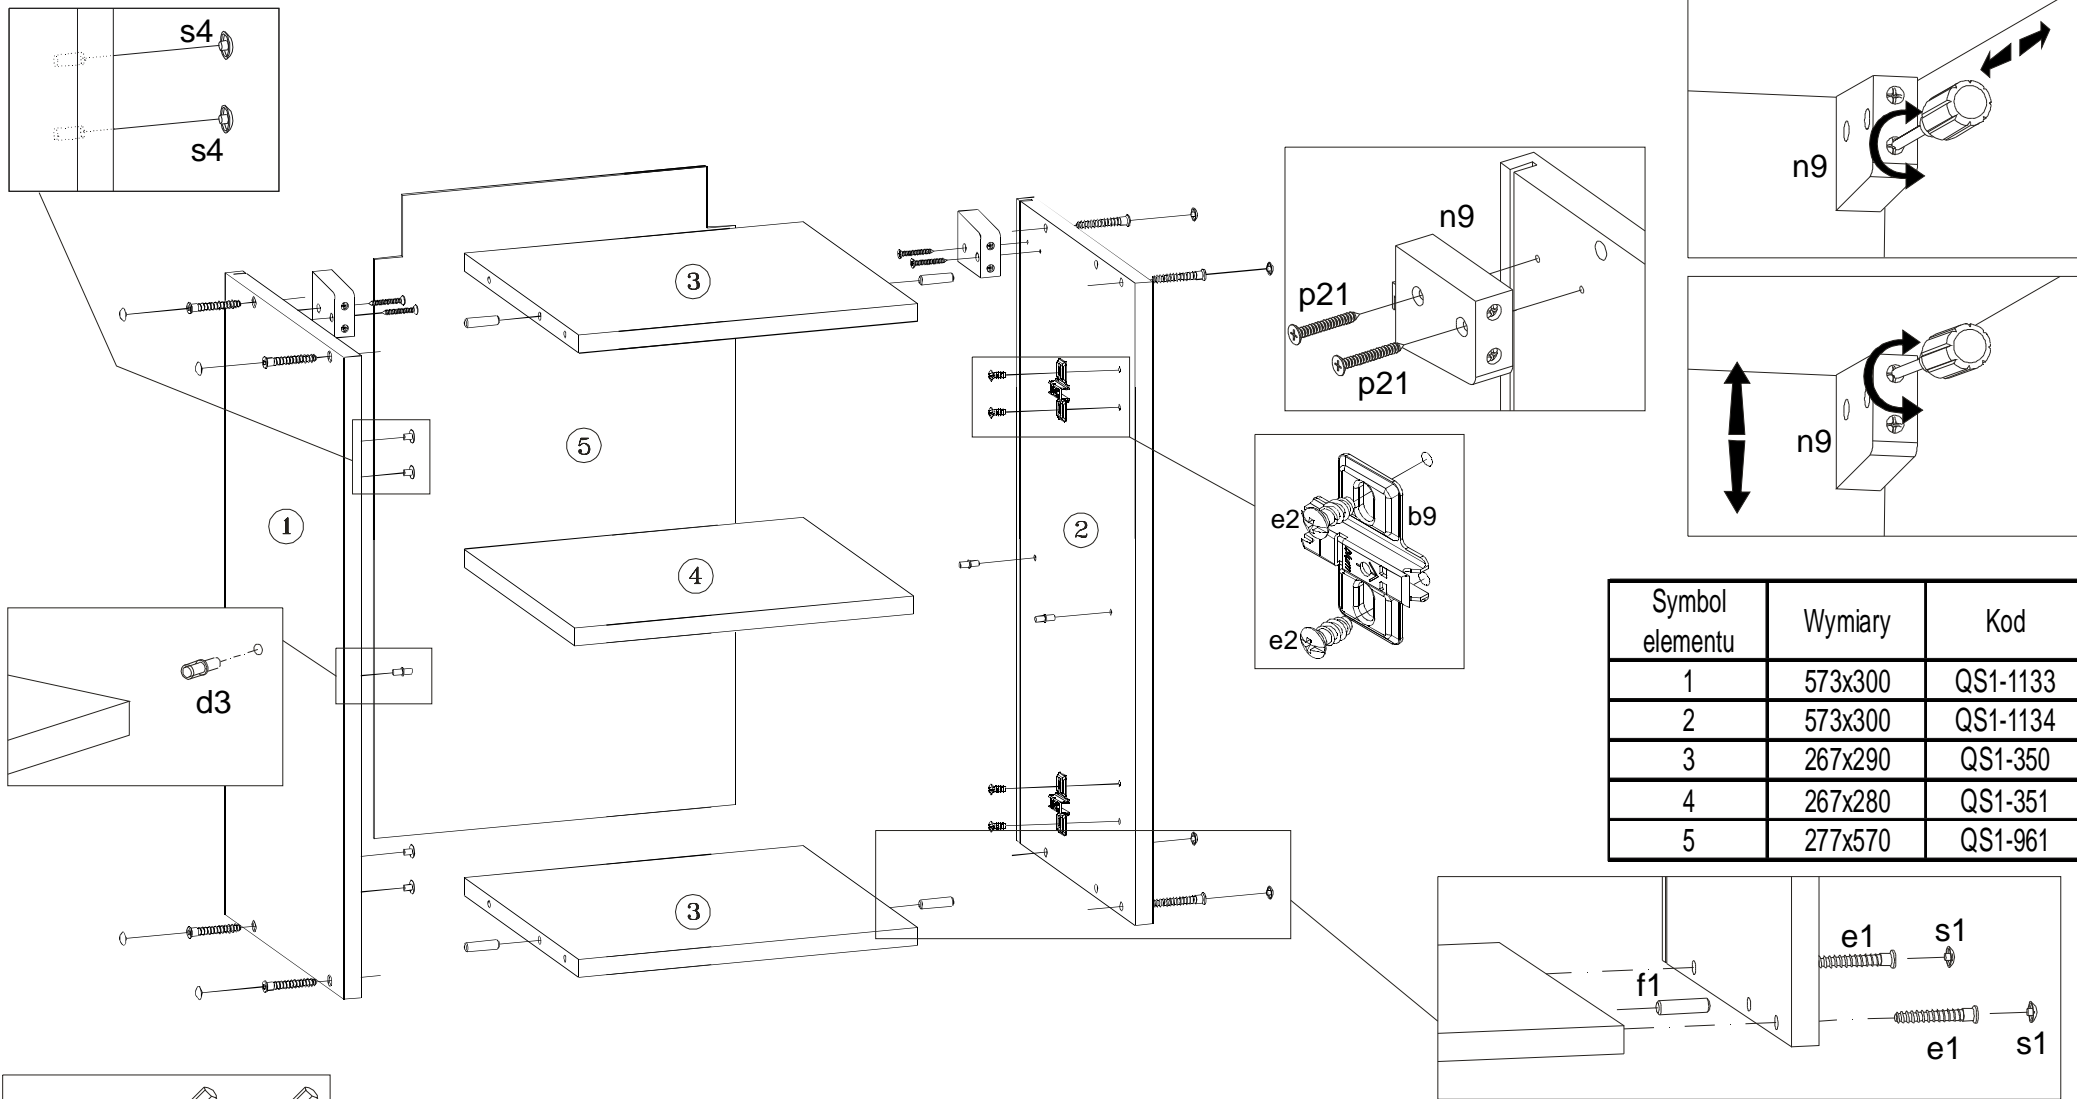
WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 30 cm, WYSOKOŚĆ: 57 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 30 cm



BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-G_30/57-M_IN1-KOR02



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	573x300	QS1-1133
2	573x300	QS1-1134
3	267x290	QS1-350
4	267x280	QS1-351
5	277x570	QS1-961

