



















## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. Do jednego z boków segmentu w zależności od opcji otwierania frontu (prawostronnej lub lewostronnej) w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e2**, otwory prowadników w drugim boku należy zaślepić zaślepkami **s4**.
2. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. W odpowiednie otwory o średnicy 5 mm wbić podpórki kołkowe **d3**.
4. W odpowiednie otwory boków przykręcić zawieszki **n9** wkrętami **p21**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Wsunąć piłsnię i przybić do półek stałych gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoźdździej będą wbijane).
8. Przykręcić w odpowiednich miejscach do ściany blaszki **n10**.
9. Zawiesić segment na ścianie i wyregulować.

**p51** - wkręt do mocowania zawiasu **a64**;  
**p20** - wkręt do mocowania listwy wieńczącej;  
**o21** - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  <b>a64</b>	2x  <b>b9</b>	8x  φ5x17 mm <b>d3</b>	8x  φ7x50 mm <b>e1</b>	4x  φ6,3x13 mm <b>e2</b>	4x  φ8x30 mm <b>f1</b>
4x  φ10 mm <b>f3</b>	10x  <b>l1</b>	2x  <b>n9</b>	2x  <b>n10</b>	2x  silikon <b>o21</b>	4x  φ5x60 mm <b>p17</b>
3x  φ3,5x20 mm <b>p20</b>	4x  φ4x30 mm <b>p21</b>	4x  φ3,5x15 mm <b>p51</b>	8x  <b>s1</b>	4x  φ5 <b>s4</b>	1x  <b>z1</b>

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

  
BLACK RED WHITE

# SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

## Instrukcja montażu korpusu

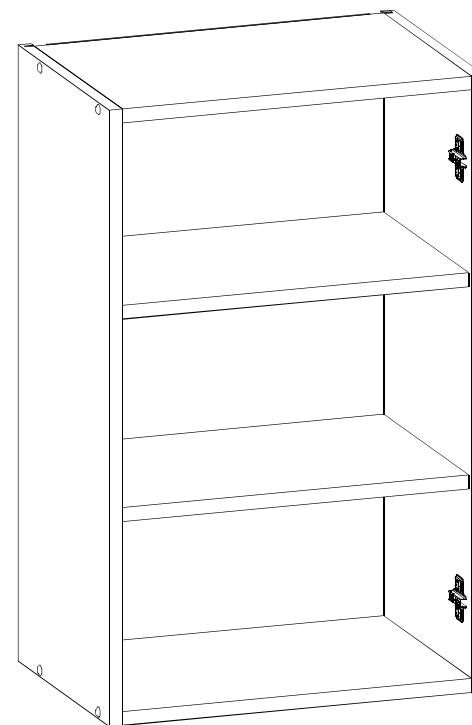
INDEKS KORPUSU:

### G-45/72

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 446 x 713 mm


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 45 cm, WYSOKOŚĆ: 72 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 30 cm



BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

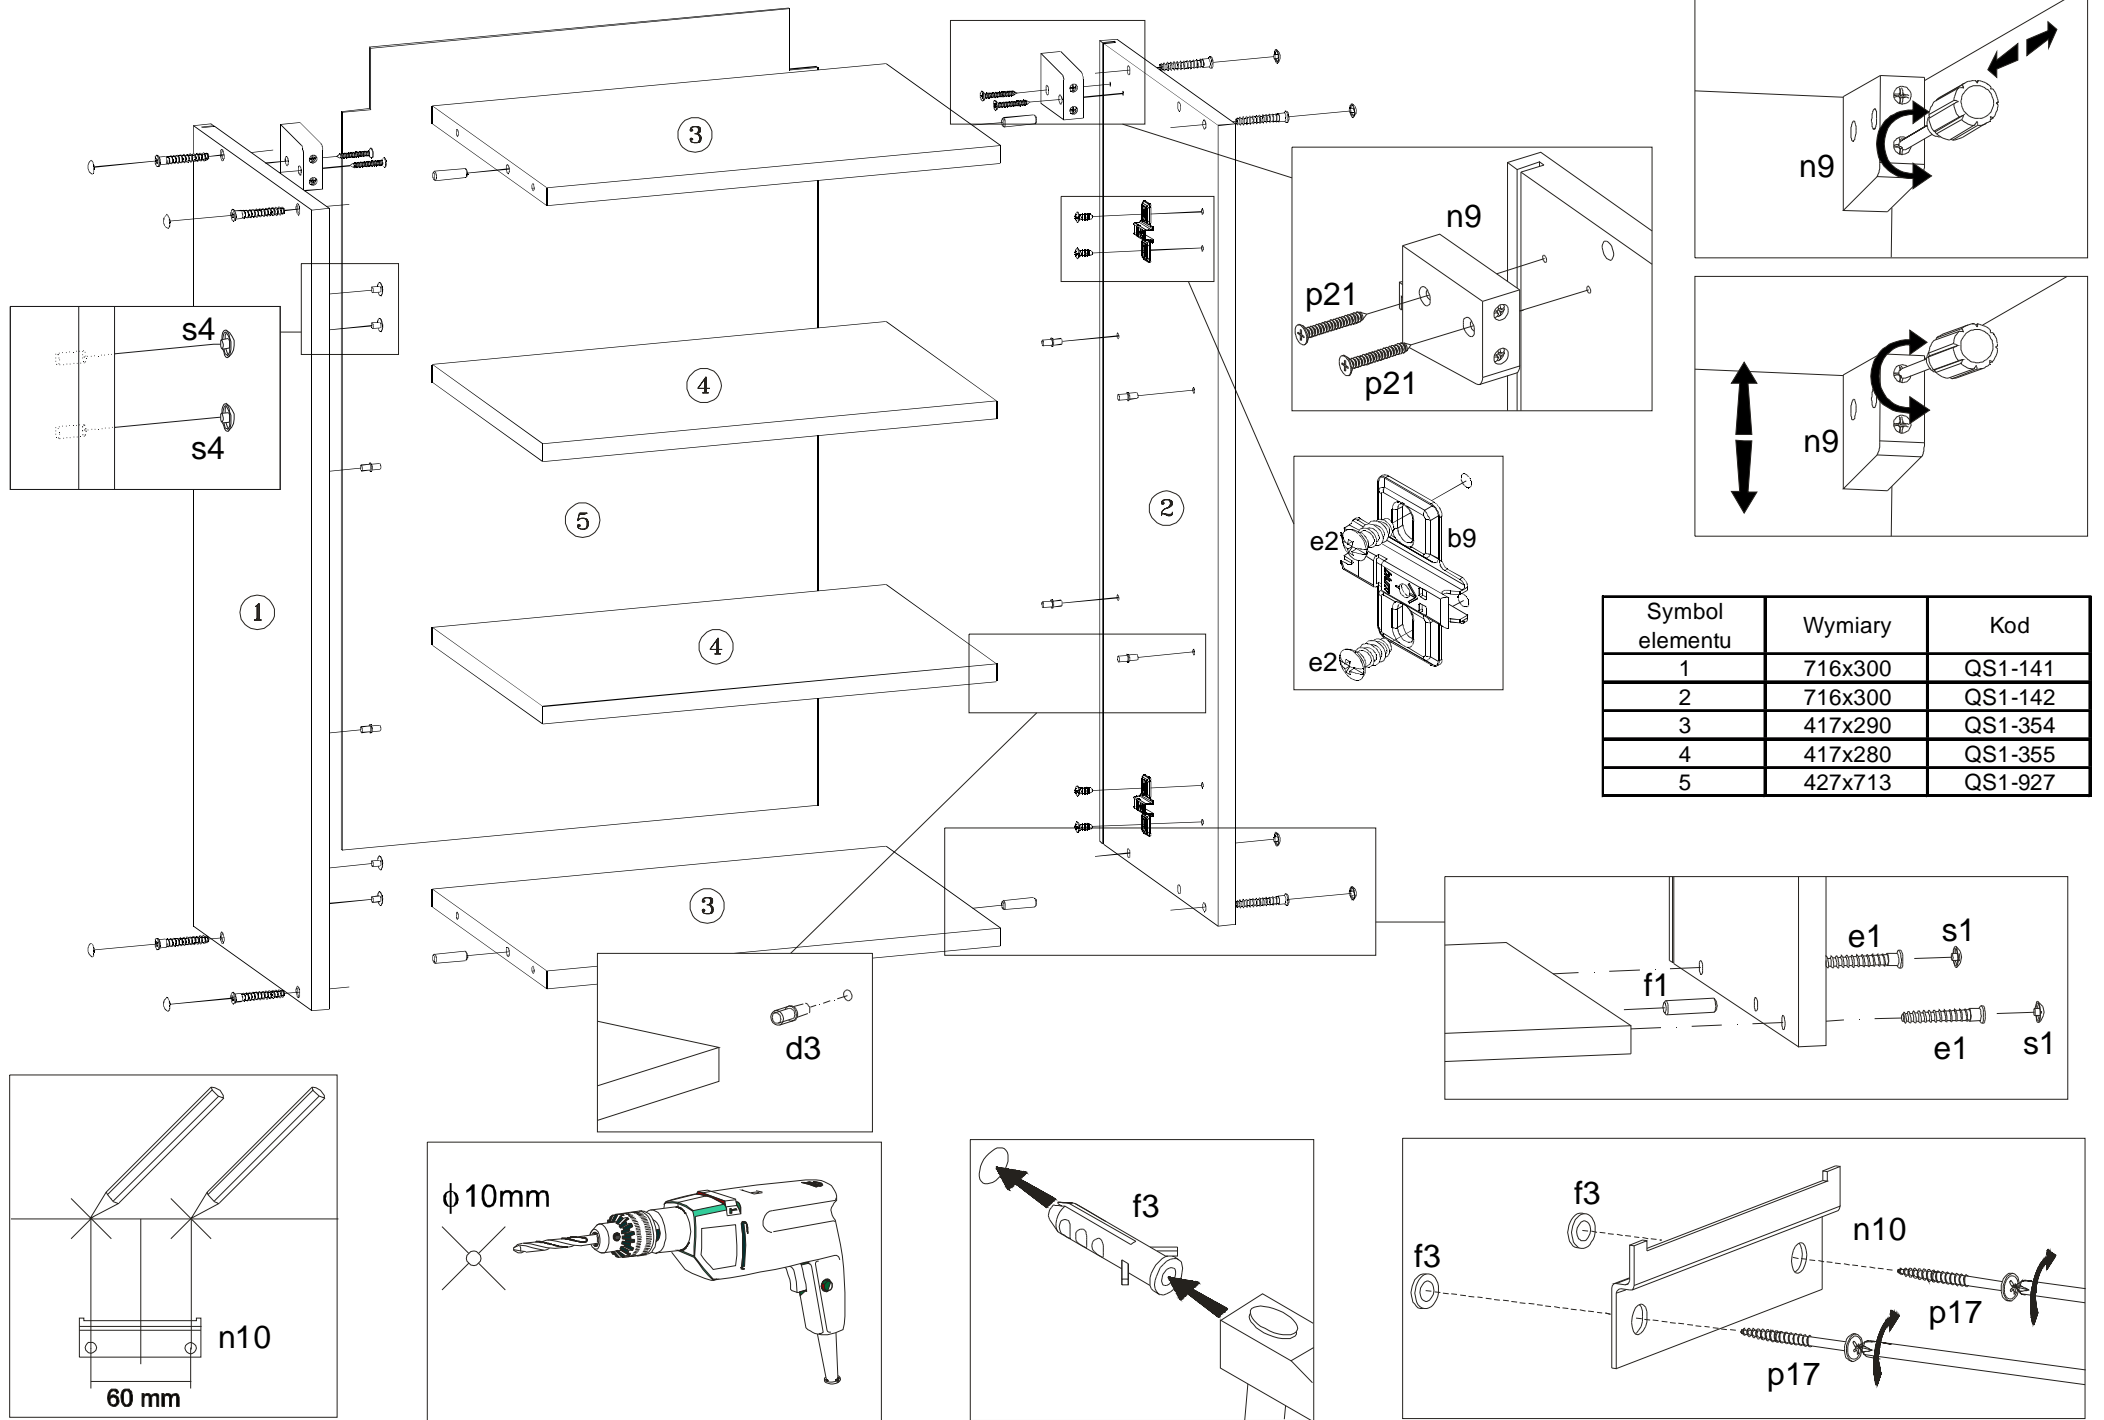P28-K04-G\_45/72-M\_IN1-KOR02



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	716x300	QS1-141
2	716x300	QS1-142
3	417x290	QS1-354
4	417x280	QS1-355
5	427x713	QS1-927

