


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W dolne krawędzie boków **1** wbić ślizgacze **k1**.
2. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów **1** wcisnąć klej **y1** a następnie wbić kołki **f1**.
W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach pozostałych elementów wbić kołki **f1** bez kleju.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!
3. Skręcić segment zgodnie z rysunkiem wkretami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu na przykład.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.
4. Do otworów w blacie **2** wcisnąć klej **y1**, zamontować blat i pozostawić do wyschnięcia kleju.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:




Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u ż y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !**

INSTRUKCJA MONTAŻU

ŁAWA 50/80

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:80,0 cm, WYSOKOŚĆ:52,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ:50,0 cm

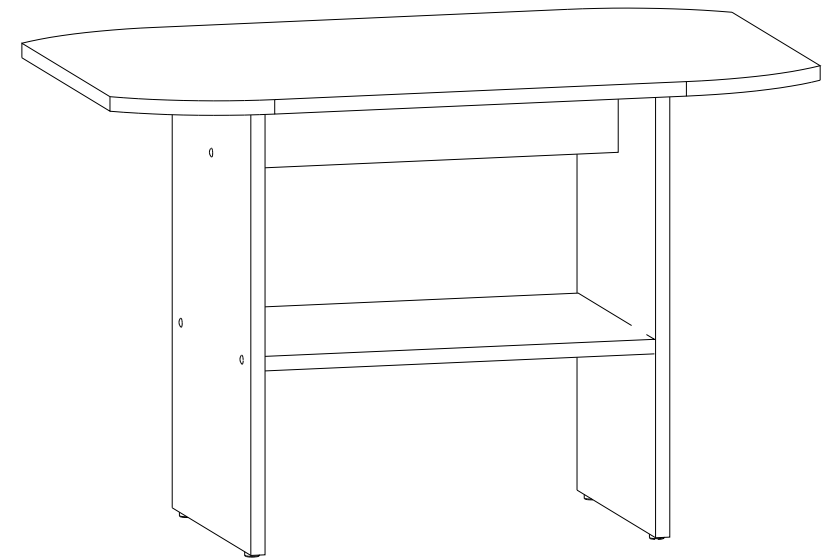

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	500x330	LS1-112
2	800x500	LS1-211
3	440x320	LS1-307
4	440x100	LS1-408

