


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W dolne krawędzie boków **1** wbić ślizgacze **k1**.
 2. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów **1** wcisnąć klej **y1** a następnie wbić kołki **f1**.
W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach pozostałych elementów wbić kołki **f1** bez kleju.
- Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. Skręcić segment zgodnie z rysunkiem wkretami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu na przykład.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.
4. Do otworów w blacie **2** wcisnąć klej **y1**, zamontować blat i pozostawić do wyschnięcia kleju.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:




Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

INSTRUKCJA MONTAŻU

ŁAWA 60/120

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 120,0 cm, WYSOKOŚĆ: 52,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 60,0 cm

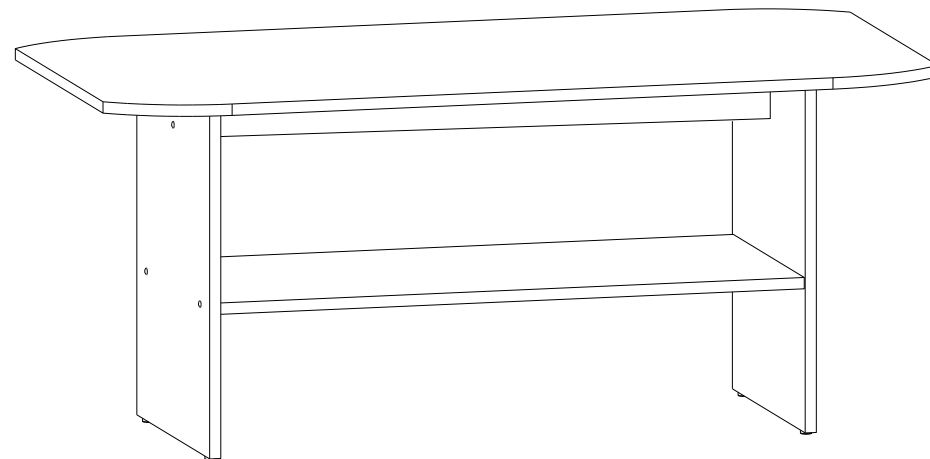

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	500x390	LS1-111/A
2	1200x600	LS1-210
3	840x380	LS1-306
4	840x80	LS1-407/A

