


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W dolne krawędzie elementów **2** wbić ślizgacze **k1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **2, 3, 4** wcisnąć złącza mimośrodków **r3**.
4. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2** wkręcić trzpienie mimośrodków **r16**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodkowych **r3** i kluczyka **z1**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:





Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

## Instrukcja montażu

# Stoliki okolicznościowe

## Stolik KARBON

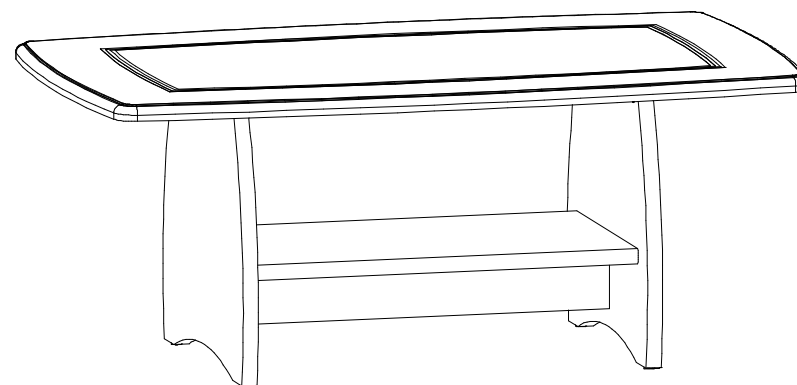

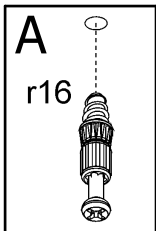

Symbol elementu	Kod	Wymiary	
1	SO1-232	1185	717
2	SO1-117	450	500
3	SO1-307	640	380
4	SO1-403	640	100

