

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W gniazda o średnicy 10 mm znajdujące się w wąskich płaszczyznach elementów wbić kołki **f27**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z gniazda na długość większą niż 20 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie elementów. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Połączyć oskrzynie **6** z nogami **1** używając śrub **j54**, podkładek **o28** oraz kluczyka **z16**.
3. Zamontować listwy **7** w gniazdach oskrzyń **5** i połączyć z wcześniej zmontowanymi elementami (punkt nr 2) używając śrub **j54**, podkładek **o28** oraz kluczyka **z16**.
4. Położyć blaty **2, 3** oraz wkład **4** powierzchnią roboczą do miękkiego, czystego i równego podłoża.
5. Przykręcić wkręty **p27** oraz zaczepy hakowe **n11** używając wkrętów **p27** (w sposób umożliwiający obracanie elementem **n11**). Wbić kołki ustalające **f5'** w gniazda w płaszczyźnie spodniej wkładu **4**.
6. Położyć blaty **2, 3** (w sposób opisany w punkcie nr 4) i złączyć ze sobą używając zaczepów hakowych **n11**.
7. Zmontowane wcześniej elementy (punkt nr 2 i 3) położyć oskrzyniami **5, 6** do powierzchni spodniej blatów **2, 3**.
8. Umieścić listewki **9** w trapezowym wycięciu w oskrzyniach **6** i przykręcić do blatów **2, 3** używając wkrętów **p77**.
9. Przykręcić prowadniki **8** do blatów **2, 3** używając wkrętów **p71**.
10. Wkład **4** przy rozsuniętych blatach **2, 3** należy umieścić na stelażu powierzchnią roboczą do góry i ustalić jego położenie przy pomocy kołków ustalających **f5'** (punkt nr 5) i gniazd w oskrzyniach **5**.
11. Podczas użytkowania (zarówno przy złożonym jak i rozłożonym stole) należy pamiętać o zablokowaniu blatów zaczepami hakowymi **n11**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x metalowy f5'	16x φ10x40 mm f27	8x M8x40 mm j54	4x n11	8x φ8/φ17x1,8 mm o28
8x φ3,5x13 mm p27	8x φ5x40 mm p71	6x φ5x30 mm p77	1x 6mm z16	


Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

STÓŁ IMPEROR

WYMIARY GABARYTOWE:
SZEROKOŚĆ:70 cm, WYSOKOŚĆ:77 cm, DŁUGOŚĆ:120/150 cm

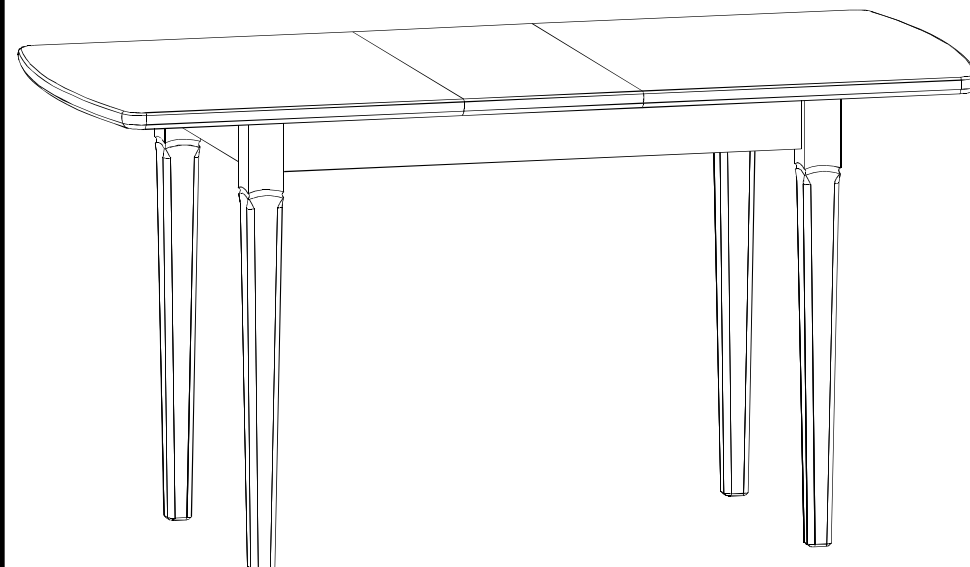

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

