


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 12 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f40**. Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **20 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku.
Takie przypadki nie podlegają reklamacji!
2. W korpusie **3** należy rozsunąć elementy **3b** w celu wyciągnięcia wkładki **3a**.
3. Do elementów **1** wkręcić śrubę **j104**.
4. Połączyć elementy **1** i kolumnę **2** śrubami **j104** (z podkładką **r40**) kluczykiem **z17**.
5. Do korpusu **3** przymocować kolumnę **2** za pomocą śrub **j109** i podkładek **o31** kluczykiem **z17**.
6. W korpus **3** włożyć wkładkę **3a** i następnie ją rozłożyć i dosunąć blaty **3b**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

STÓŁ

PEDRO

WYMIARY GABARYTOWE:

DŁUGOŚĆ: 92/130 cm, SZEROKOŚĆ: 92 cm, WYSOKOŚĆ: 75,5 cm

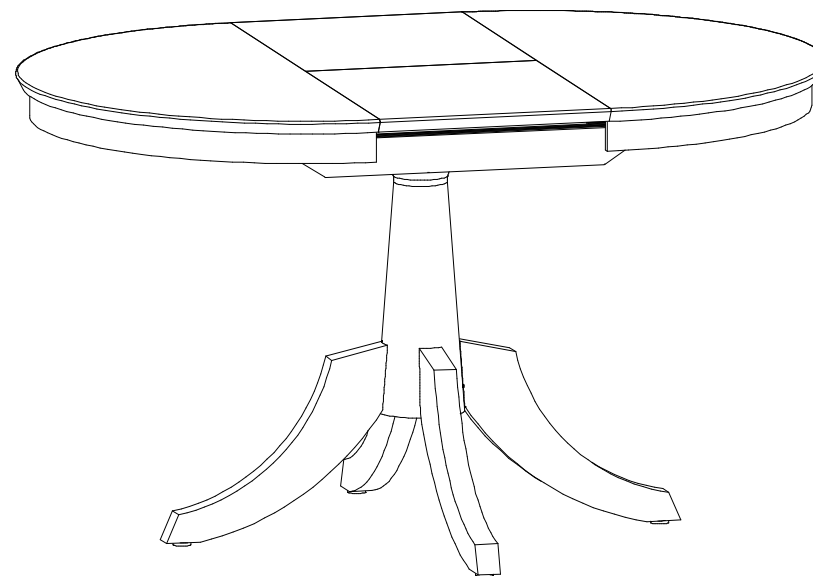

BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Kod	Wymiary	
1	TS1-145	363	310
2	TS1-146	435	140
3	TS1-511	1300	920

