# KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki ***f1.***
   **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku.***Takie przypadki nie podlegają reklamacji!***
2. W dolne krawędzie ścian bocznych **1**, **3** wbić ślizgacze ***k1***.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1**, **2**, **3** wbić podpórki kołkowe ***d1***.
4. Do ściany bocznej prawej **3** przykręcić prowadniki zawiasów ***b1***.
5. Do ściany bocznej lewej **1** oraz przegrody pionowej **2** przykręcić odpowiednio prowadnice ***w42$^{CL}$*** i ***w42$^{CR}$*** używając wkrętów ***p1***.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą konfirmatów ***e1*** i złącz mimośrodowych ***r1*** używając do tego celu kluczyka ***z1***. *Uwaga*: rozpocząć od zmontowania lewej części segmentu (połączenia elementów **1**, **2** z półkami **6** i **4**).
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ściany tylne **15**, **16** przybić na obwodzie gwoździkami ***l1.***
9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
   a) połączyć ścianki boczne **11**, **12** ze ścianką tylną **13** wbijając kołki ***f25***
      a następnie wsunąć dno szuflady **14**.
   b) czoło szuflady **10** połączyć ze ściankami bocznymi **11**, **12** za pomocą kołków ***f1*** i kleju ***y1***, pozostawić do wyschnięcia,
   c) do ścian bocznych **11**, **12** przykręcić odpowiednio prowadnice ***w42$^{DL}$*** i ***w42$^{DR}$*** używając wkrętów ***p1***.
   d) do czoła szuflady **10** przykręcic uchwyt ***c98*** używając wkrętów ***p8***.
10. Do drzwi **9** przykręcić puszki zawiasów ***a2***.
11. Zamocować drzwi **9** i wyregulować.
12. Do drzwi **9** przykręcić uchwyt ***c97*** używając wkrętów ***p8***.
13. Włożyć półki **7**.

# ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

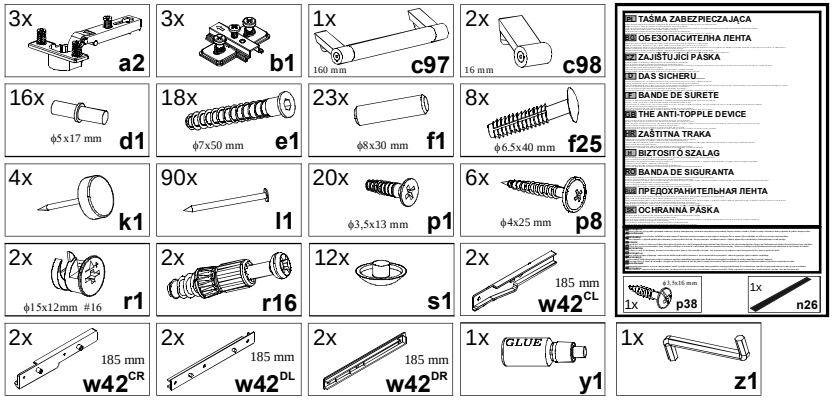


Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. N i e u ż y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !

BLACK RED WHITE

# Instrukcja montażu

# *SPIDO*

## *Biblioteczka*

**WYMIARY GABARYTOWE:**
SZEROKOŚĆ: **80 cm,** WYSOKOŚĆ: **181,5 cm,** GŁĘBOKOŚĆ: **30,5 cm**

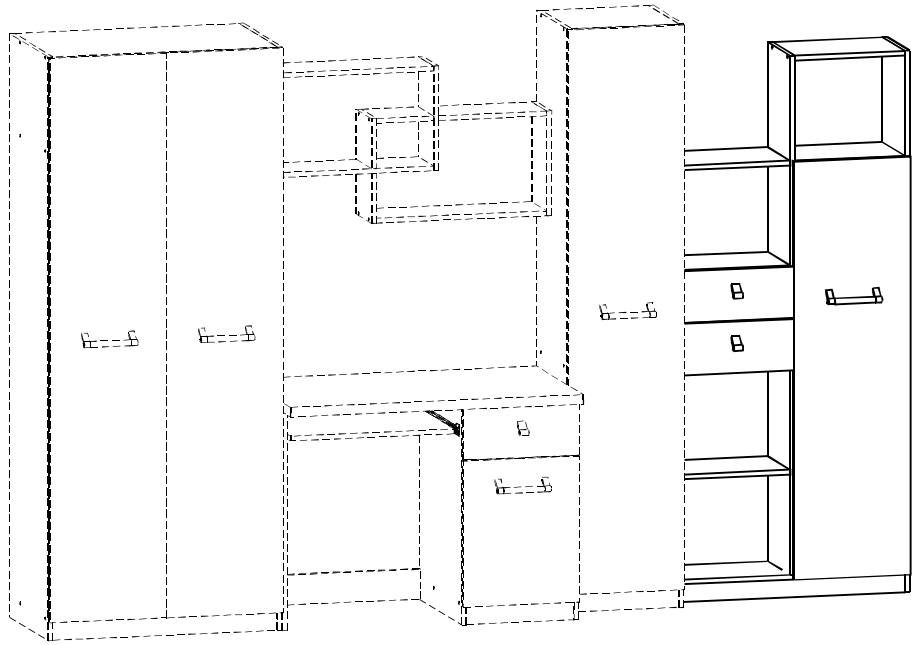

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

P28-M33-SPI_BIBLIOT-M_IN1-KOR01

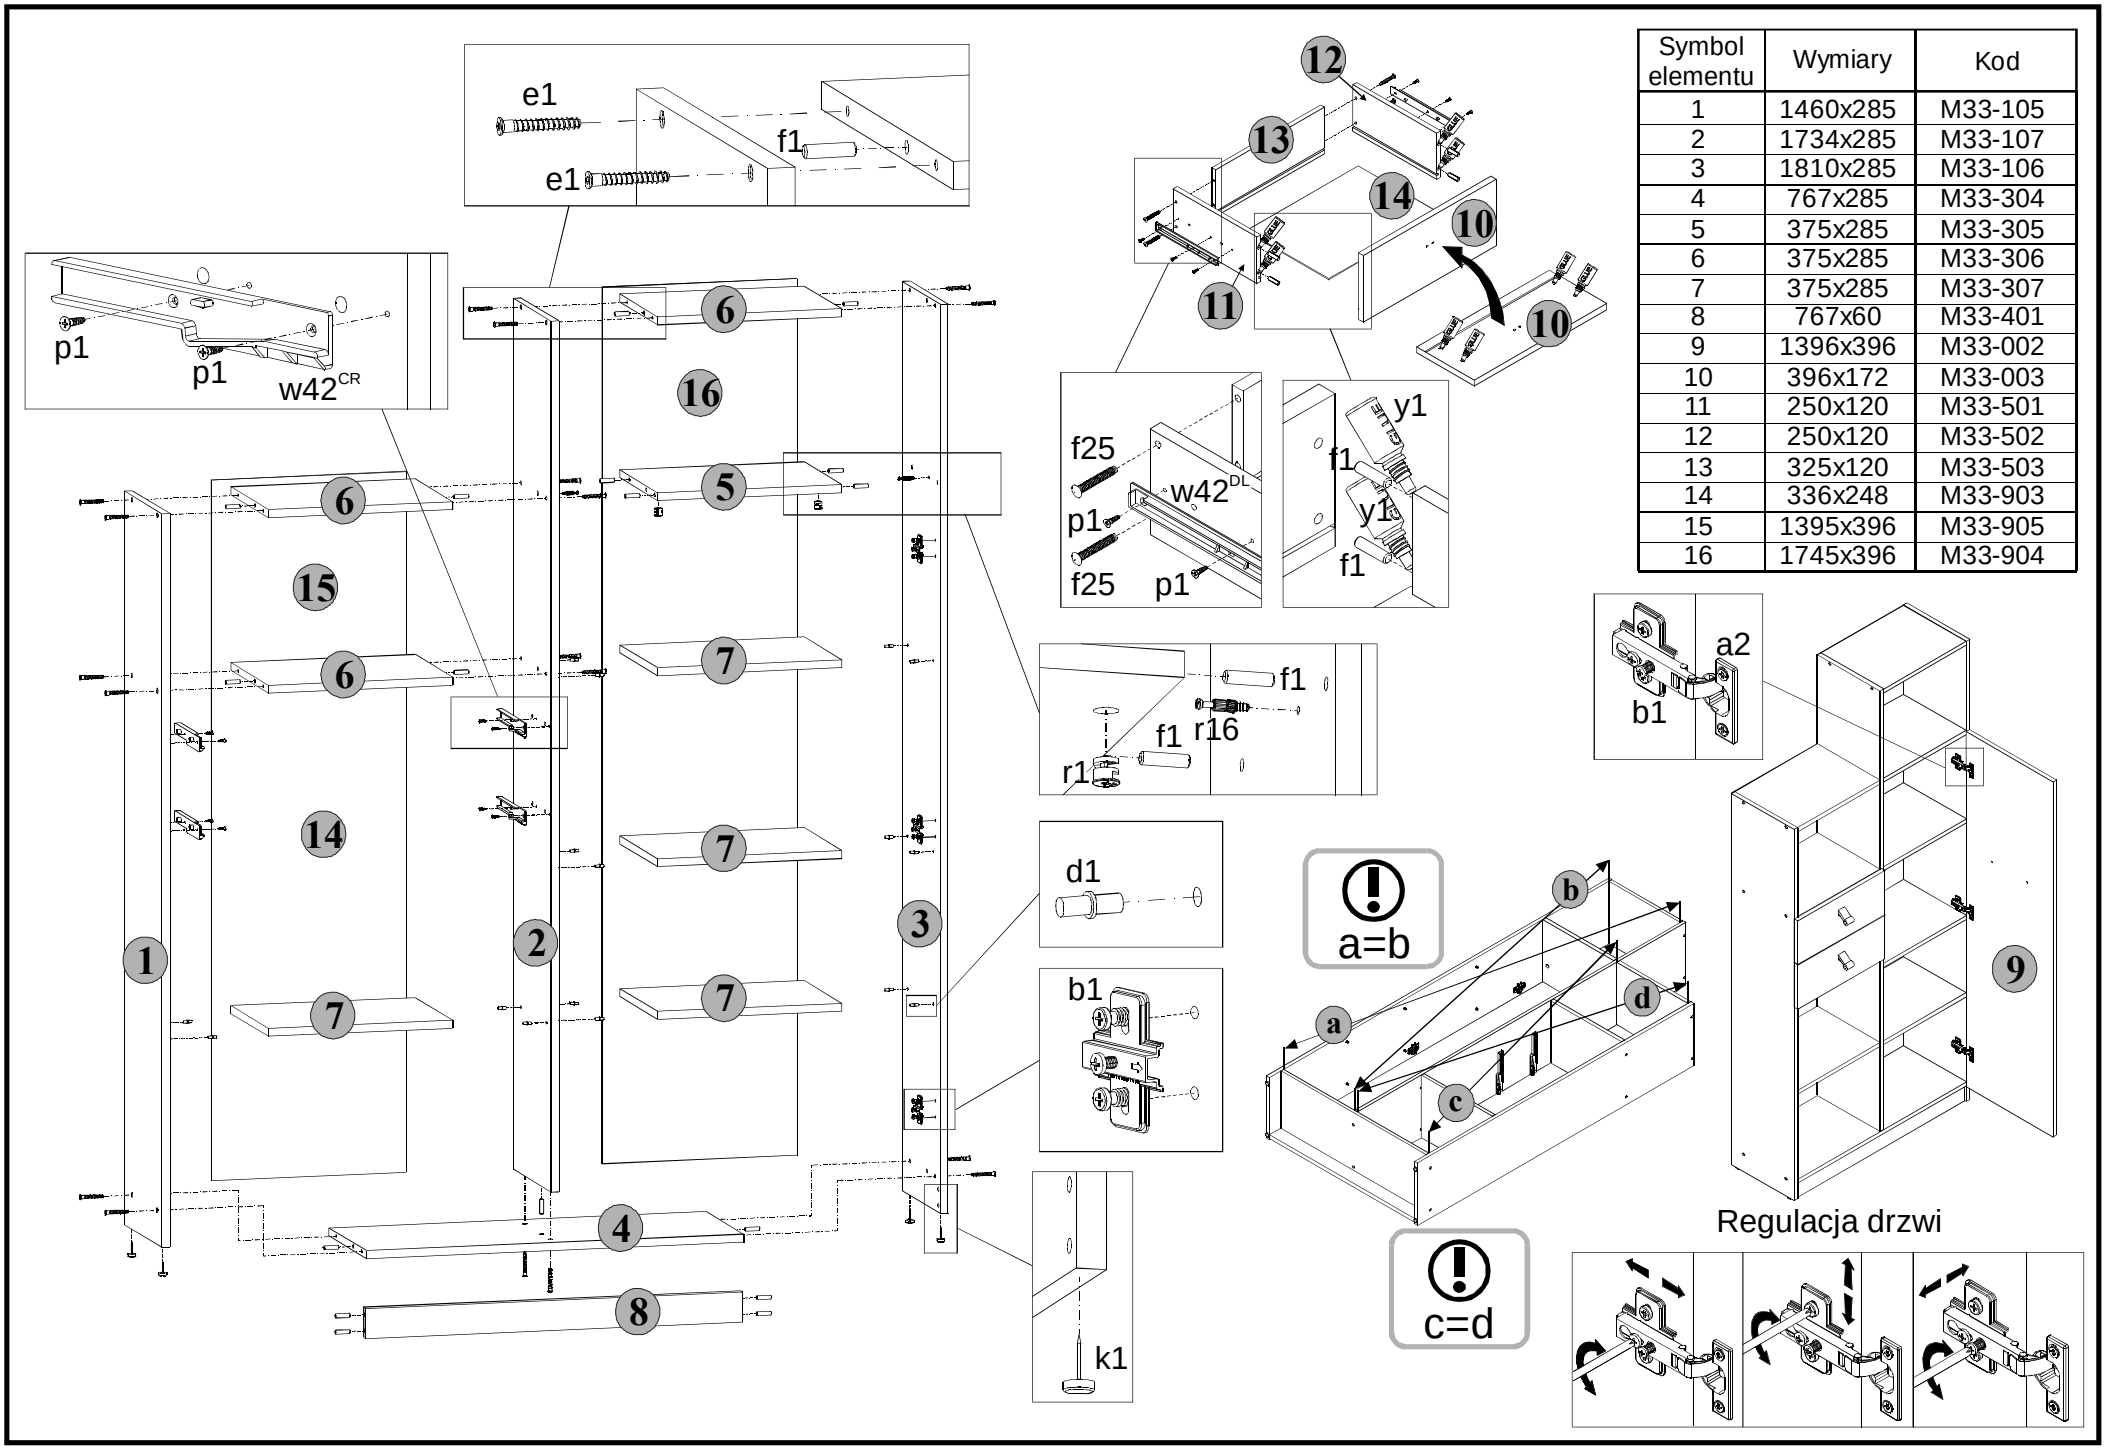


| Symbol elementu | Wymiary | Kod |
|---|---|---|
| 1 | 1460x285 | M33-105 |
| 2 | 1734x285 | M33-107 |
| 3 | 1810x285 | M33-106 |
| 4 | 767x285 | M33-304 |
| 5 | 375x285 | M33-305 |
| 6 | 375x285 | M33-306 |
| 7 | 375x285 | M33-307 |
| 8 | 767x60 | M33-401 |
| 9 | 1396x396 | M33-002 |
| 10 | 396x172 | M33-003 |
| 11 | 250x120 | M33-501 |
| 12 | 250x120 | M33-502 |
| 13 | 325x120 | M33-503 |
| 14 | 336x248 | M33-903 |
| 15 | 1395x396 | M33-905 |
| 16 | 1745x396 | M33-904 |