KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki ***f1***. (Otwory na trzpień ***r16*** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **3**, **4**, **9** wcisnąć mimośrody ***r1***.
3. W odpowiednie otwory w elementach **3**, **4**, **7**, **8** wkręcić trzpienie ***r16***.
4. Do ścian bocznych**1**, **2** przykręcić prowadniki zawiasów ***b19*** stosując wkręty ***e2***.
5. Do ścian bocznych**1**, **2** przykręcić podpórki drążka ***n1*** stosując wkręty ***p1***.
6. W odpowiednie otwory w elemencie **7** wkręcić ograniczniki drzwi ***d4***.
7. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodowych ***r1*** używając do tego celu kluczyka ***z1***.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Ścianę tylną **14** przybić na obwodzie gwoździkami ***l1***.
10. Do elementu **8** przykręcić nogi **5**, **6** stosując konfirmaty ***e22***.
11. Do elementu **7** przykręcić listwy zwieńczające **16**, **17**, **18** stosując wkręty ***p39***.
12. Do ścian bocznych **3**, **4** za pomocą wkrętów ***e3*** przykręcić odpowiednio prowadnice $w26^{CL}$ i $w26^{CR}$.
13. Do ścian bocznych **3**, **4** zamocować listwy **13** używając elementów łączących ***f11*** i kleju.
14. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
    a) w odpowiednie otwory w elementach **11**, **12** wcisnąć mimośrody ***r15***,
    b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **1** wkręcić trzpienie ***r16***,
    c) połączyć ścianki boczne **11**, **12** ze ścianką tylną **10** wbijając kołki ***f25*** i wsunąć dno szuflady **15**,
    d) czoła szuflad **1** połączyć ze ściankami bocznymi **11**, **12** używając złącz mimośrodowych ***r15***,
    e) do ścian bocznych **11**, **12** przykręcić odpowiednio prowadnice $w26^{DL}$ i $w26^{DR}$ używając wkrętów ***e19***,
    f) do czół szuflad **1** przykręcić uchwyty ***c174*** stosując wkręty ***j3***,
    g) przykręcić wsporniki dna szuflady ***t17*** stosując wkręty ***p25***.
15. Do drzwi **2** przykręcić zawiasy ***a43*** stosując wkręty ***p51***.
16. Zamocować drzwi **2** i wyregulować.
17. Do drzwi **2** przykręcić uchwyty ***c174*** stosując wkręty ***j8***.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

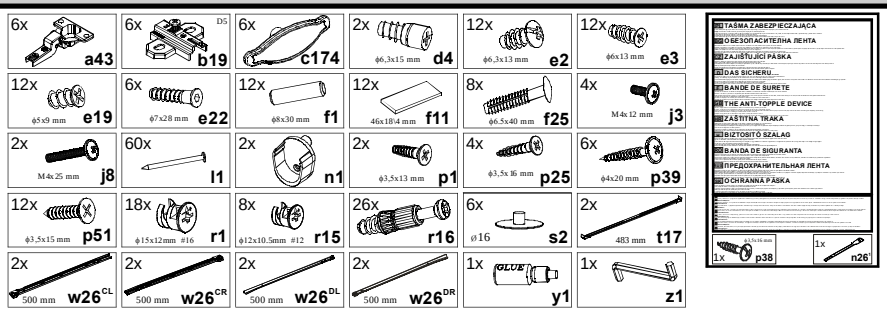

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. N i e u ż y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !

BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

AMELIA

SZF 2d2s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: **85 cm**, WYSOKOŚĆ: **199 cm**, GŁĘBOKOŚĆ: **61 cm**

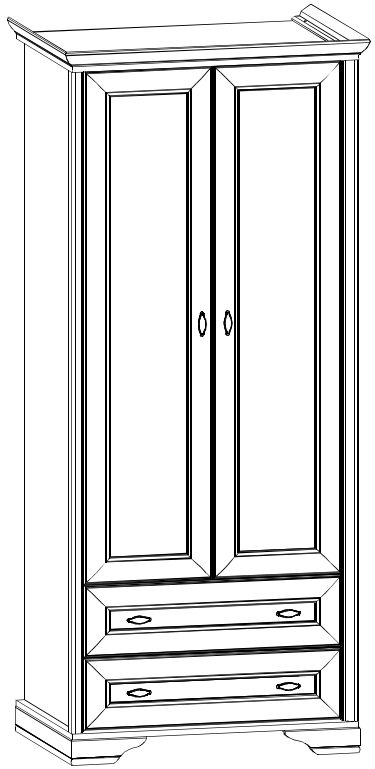

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

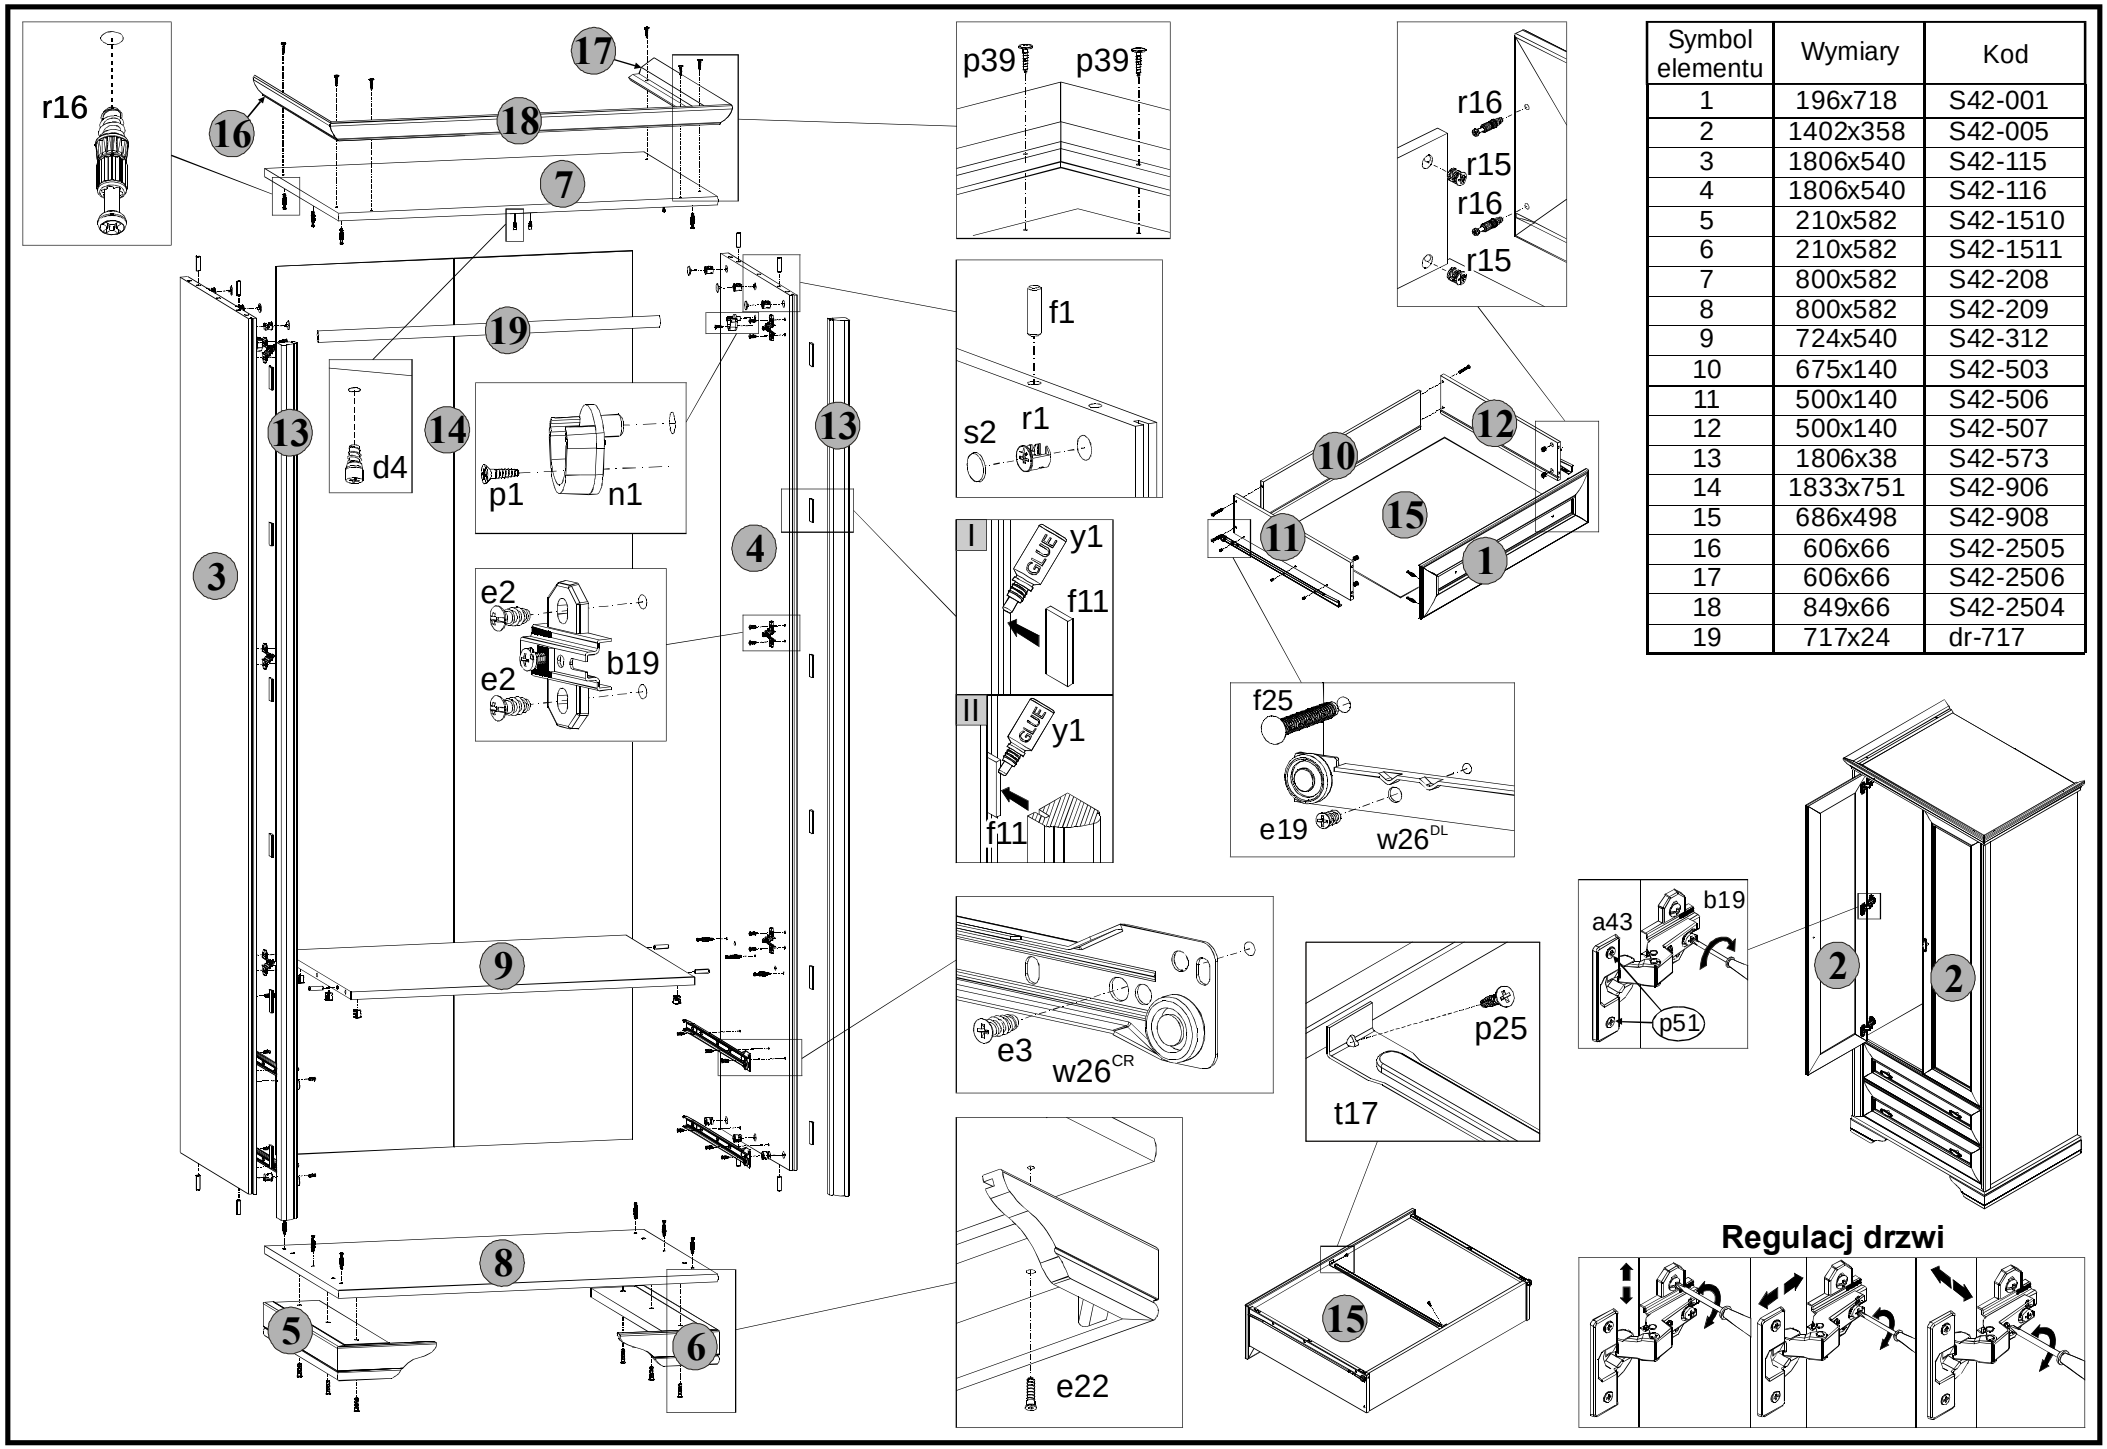

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	196x718	S42-001
2	1402x358	S42-005
3	1806x540	S42-115
4	1806x540	S42-116
5	210x582	S42-1510
6	210x582	S42-1511
7	800x582	S42-208
8	800x582	S42-209
9	724x540	S42-312
10	675x140	S42-503
11	500x140	S42-506
12	500x140	S42-507
13	1806x38	S42-573
14	1833x751	S42-906
15	686x498	S42-908
16	606x66	S42-2505
17	606x66	S42-2506
18	849x66	S42-2504
19	717x24	dr-717

Regulacj drzwi