Symbol el.	Wymiary	Kod	Paczka
1	300x490x16	SY1-197	Korpusy
2	300x490x16	SY1-197	Korpusy
3	680x502x22	SY1-212	Korpusy
4	680x502x22	SY1-253	Korpusy
5	676x294x19	SY1-048	Fronty
6	670x330x3	SY1-923	Korpusy

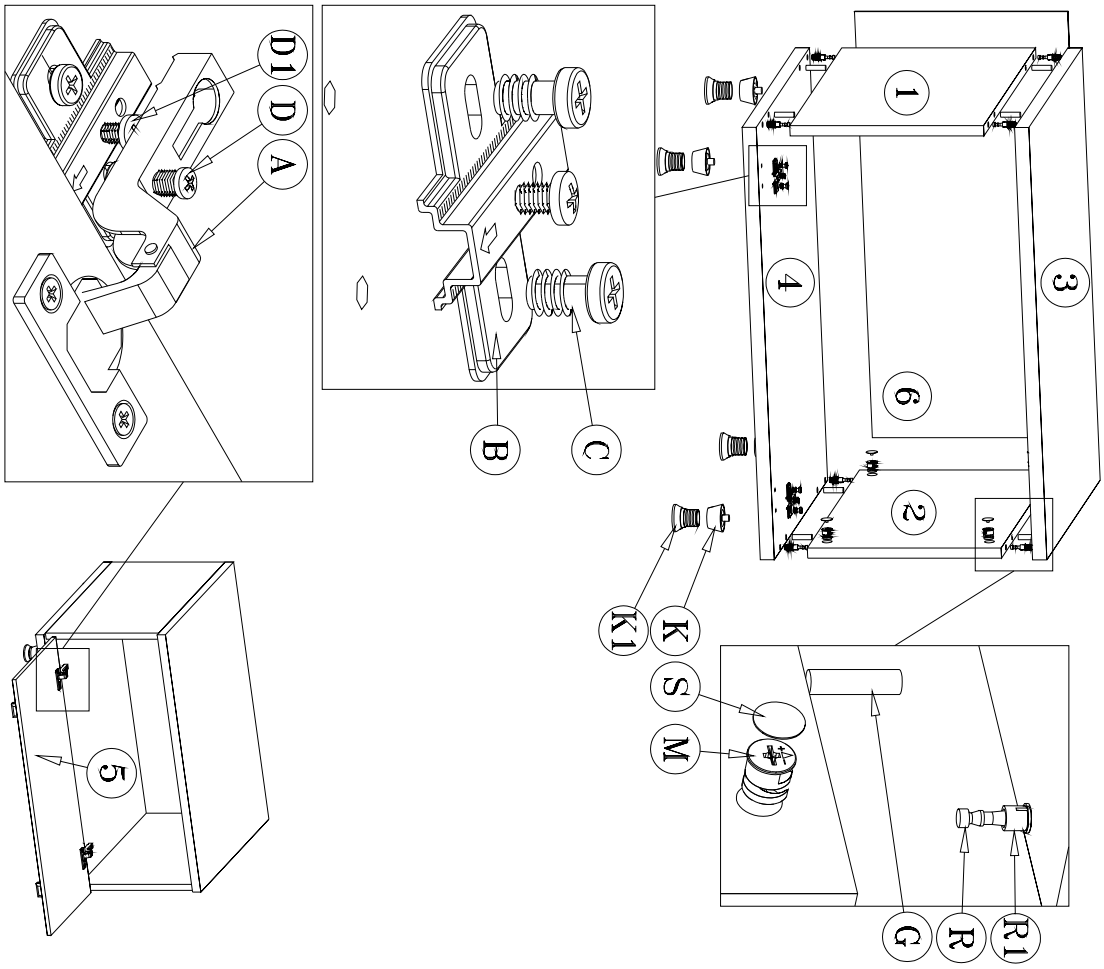

Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołeczki ***G***. (Otwory pod mufę złącza mimośrodowego pozostawić wolne)
   Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołeczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.
   PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !
2. W odpowiednie otwory blatów wcisnąć trzpień z mufą ***R,R1.***
3. Do blatu w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów ***B***.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym ***M*** używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.
5. Wcisnąć nóżki ***K,K1*** (Segment dolny).
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić plecy na obwodzie gwoździkami ***L,*** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie wbić puszki zawiasów ***A*** w przeznaczone do tego celu otwory.
9. Skręcić drzwi z korpusem segmentu.
10. Przykręcić uchwyty.
11. Wypoziomować ustawienie segmentu pokręcając elementem nóżki ***K1***.
12. Wyregulować drzwi poprzez wkręcanie lub wykręcanie wkrętów ***D*** i ***D1***.

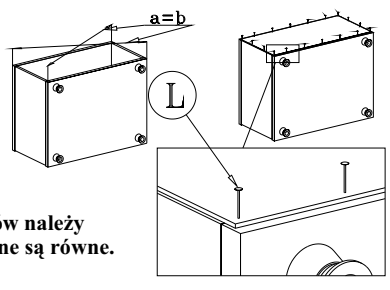

Przed przybiciem pleców należy sprawdzić, czy przekątne są równe.

PRZEDPOKÓJ "dg/3/7"

("System XXI")

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 98 cm, głębokość 51 cm, wysokość 39 cm

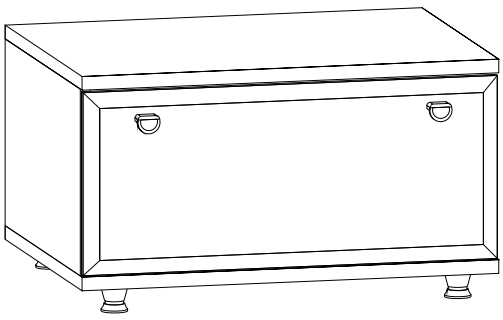

Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC

16-07-2003 wersja 2